

# CUCKOO

always new

# happiness

## 取扱説明書

1.80L サイズ (10合炊き)

型名 CRP-CHST1005F

CUCKOO IH PRESSURE JAR COOKER  
CUCKOO IH圧力炊飯ジャー

家庭用圧力がま

emotion

love



design

このたびは **CUCKOO** IH圧力炊飯ジャー をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- \* 正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- \* ご使用前に「安全上のご注意」(P. 4~7)を必ずお読みください。
- \* 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- \* 本書の写真やイラスト(本体・画面)はCRP-CHST1005Fを使っています。
- \* デザインや仕様等は改善・改良の為、予告なく変更することがあります。
- \* この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This unit can not be used in foreign countries as designed for japan only)

保証書別添付

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

## 13 ・ お好み炊き分け機能

世界で最初にクックが独自開発した炊飯炊き分け機能で「柔らかいご飯」と「粘りのあるご飯」の炊き方をご自分の好みに合わせて選択することができ、希望するご飯を炊飯することが出来るクックのみの特許技術です。

## 19 ・ 万能調理

## 23 ・ 炊き上がったご飯の保温

## 32 ・ 製品のお手入れ

## 36 ・ 故障かな?と思ったとき



## 12 ・炊飯コースの使い分け

- 確認とご注意
  - 安全上のご注意 4
  - 使用上のお願い 7
  - 各部の名称 8
  - 操作部/付属品 9
- ごはんの炊き方
  - ごはんを炊く前に 10
  - 炊飯コースの使い分け 12
  - お好み炊き分け機能 13
  - 炊飯 14
  - 発芽酵素玄米の簡単炊飯 15
- 調理
  - 玄米発芽機能 16
  - 予約炊飯 17
  - 万能調理 19
  - パン発酵/焼き 20
  - パン発酵/焼きの異常について 21
  - ヨーグルト発酵 22
  - 炊き上がったご飯の保温/再加熱 23
- 使い方
  - おやすみ保温 25
  - 現在時刻の合わせ方 26
  - 音声案内機能の設定と解除 27
  - 節電機能 28
  - センサー設定機能 29
  - ボタンロック機能/残り時間表示機能 30
  - 画面の照明節電機能 31
- お手入れ
  - 製品のお手入れ 32
- 困ったときに
  - こんな表示のとき 35
  - 故障かな?と思ったとき 36
  - 保証とアフターサービス 38
  - 仕様 39

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 **禁止** してはいけない内容です。

 **指示** 実行しなければならない内容です。

## 警告

### 電源プラグやコードは



#### 次のことはしない

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用を中止し、サービスセンターにお問合せください。
  - ・ 製品の使用中、使用上の不注意により電源コードの被覆が剥けたり傷がついたりした場合は火災および感電の原因となりますので、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
  - ・ 電源コードや電源プラグが破損した場合はすぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。
- 電源コードの上に重い物を載せたり、コードを製品でおさえないようにご注意ください。
  - ・ 火災および感電の原因となります。
  - ・ 随時電源コードの状態を確認してください。
- 電源コードを無理に曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしないでください。
  - ・ 感電やショートにより火災の原因となります。
- 圧力調理の最大量は3分の2です。(豆類、麺類は3分の1) それ以上に水を入れて使用しないでください。
- 内釜の過熱により異常動作および火災の原因となります。内釜無しで使わないでください。
  - ・ 感電及び故障の原因となります。



#### 次のことを守る

- 使用中、変な音やにおいまたは煙が出たら、すぐ電源プラグを抜いて内部圧力を完全に除去した後、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだり抜くときは手の水気を除去した後、電源プラグを持って抜いてください。
  - ・ 濡れた手で電源プラグを抜くと感電の原因となります。
  - ・ 無理に引っ張ると電源コードに異常が発生して漏電および感電する恐れがあります。
- 電源プラグに付いている異物、ほこりは乾いた布できれいに拭いてください。
  - ・ 異物、ほこりが付着していると火災の原因となります。
- 定格15A以上、交流100Vの専用コンセントをお使いください。一つのコンセントに多数の電源プラグを同時に使わないでください。
  - ・ 多くの製品と同時に使用したり、他の器具と併用すると発熱および発火、感電の原因となります。
  - ・ 電源プラグに異物や水気がついている場合はよく拭いてからお使いください。
  - ・ 延長コードも、定格15A以上のものを単独でお使いください。
- 使用する前に圧力調整装置のノズルが詰まっていないことを確認してください。

### その他



#### 次のこともしない

- 吸・排気口またはすき間に、針、掃除用ピン、金属物などの異物を入れたりふさいだりしないでください。
  - ・ 感電および火災の原因となります。
  - ・ 掃除用ピンは蒸気排出口のお手入れ以外に製品のすき間や穴に入れないでください。
- 温度感知器、内部または内釜などの異物を必ず除去してからお使いください。
  - ・ 温度感知が正確にできないと、内釜が過熱され異常動作および火災の原因となります。





## 使用中や使用後しばらくは

### 次のことはしない

- 使用中や使用後しばらくは蒸気口に顔や手を近づけないでください。
  - ・ 高熱によりやけどの恐れがあります。
  - ・ 炊飯や調理中に出る蒸気は熱いのでやけどの恐れがあります
  - ・ 特にお子様には充分ご注意ください。



- 炊飯や調理中には絶対にふたを開けないでください。
  - ・ 炊飯や調理中には圧力によりふたが開きません。
  - ・ 無理に開けるとやけどおよび爆発の危険があります。
  - ・ 炊飯たまは調理中にやむを得ず、ふたを開けるときは、最初に取り消しを押して炊飯を消します。(蒸気に気をつけてください。)次に、ふたロックのハンドルを解除に回し、ロックの点滅表示が消えてから開けてください。
- 圧力重りおよび蒸気排出口をふさいだり、蒸気口にふきんや他のふた、他の物を載せたりしないでください。
  - ・ 圧力による爆発の危険があります。
  - ・ 本体の変形、変色および故障の原因となります。
- 調理が終わっても釜の中に未だ圧力があります。調理後は蒸気がでなくなるまでふたは開けないでください。
- ふたを開ける場合は、蒸気口から蒸気が出ていないことを確認する共に、圧力表示が消えていることを確認してからふたを開けてください。

## 本体は

### 次のことはしない

- 修理技術者以外の人は製品を分解したり修理、改造はしないでください。
  - ・ 火災、感電の原因となります。修理はお買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。



- 変形した内釜や専用の内釜以外は使わないでください。
  - ・ 内釜の過熱により異常動作および火災の原因となります。
  - ・ 内釜を落としたり、変形した場合は、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

- 内釜無しで使わないでください。
  - ・ 感電および故障の原因となります。
  - ・ 内釜が入ってない状態でお米や水などを入れないでください。
  - ・ お米や水などが入った場合は製品を裏返したり振ったりしないで、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。
- 炊飯や調理中にはふたロックハンドルを絶対に「」(解除)に回さないでください。
  - ・ 無理に開けると圧力によりやけどおよび爆発の恐れがあります。
  - ・ 炊飯や調理完了後、蒸気が完全に抜けてからふたロックハンドルを操作してください。
- 内釜無しに内ふたなどを入れないでください。(特にお子様に注意)
  - ・ 感電および火災の原因となります。
- お子様だけで使わせたり、お子様の手の届く所では使わないでください。
  - ・ 高熱によりやけどおよび感電の恐れがあります。
- 使用前・後にはソフトスチームキャップの連結状態および異物の有無を確認してください。
  - ・ ソフトスチームキャップが抜かれたり連結状態が不良なときはサービスセンターにお問合せください。
  - ・ 使用前・後にはお手入れをしてください。
- 空だきをしないでください。また、過剰加熱に注意してください。(やけどや火災の原因となります。)

## ⚠ 注意

### 電源プラグやコードは



#### 次のことはしない


- 使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁性能の低下により感電、漏電、火災の原因となります。



#### 次のことを守る

- 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないで必ず電源プラグを持って抜いてください。
  - ・ 電源コードに衝撃を与えると、感電および火災の原因となります。
- 使用を終了する場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で、電源をOFFにすることはできません。

- 電源プラグを抜いても、ふたロックハンドルは「」(ロック)の位置で使用してください。
  - ・ 炊飯や調理完了後、内釜が熱かったり熱いご飯が残っている場合は、電源プラグを抜いて外ふたを閉じ、ふたロックハンドルを「」(ロック)の位置に合わせてください。内部圧力により製品の変形や損傷の原因となります。
  - ・ 炊飯、調理および保温中は必ずふたロックハンドル「」を(ロック)の位置で使用してください。

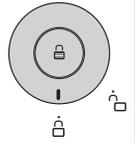

### 使用中や使用後しばらくは



#### 次のことはしない

- 炊飯または調理中に蒸気が排出される時にはご注意ください。
  - ・ 蒸気が高速に排出しながら「シュー」という音がするので、驚かないようにご注意ください。
  - ・ 特にお子様か近付かないようにしてください。やけどの原因となります。
- 最大容量を超えて内容物を入れて調理しないでください。
  - ・ 圧力調理の最大量は3分の2です。(豆類、麺類は3分の1) それ以上に水を入れて使用しないでください。
  - ・ 吹きこぼれや調理不良など故障の原因となります。

- 炊飯や調理完了後または保温時、ふたロックハンドルが軽く回らないときは無理に回さないでください。
  - ・ やけどや製品損傷の原因となります。
  - ・ 圧力重りの上部分を傾けて蒸気が完全に排出されているかを確認してからふたロックハンドルを回してください。
  - ・ 蒸気が確実に排出されたことを確認してからふたを開けてください。



#### 次のことを守る

- 炊飯や調理中、停電になると自動蒸気排出装置が動作し、内容物が飛散する恐れがあります。
  - ・ お米や水の量は決められた分量で調理してください。
  - ・ 特に水の量が規定分量より多いと内容物があふれる原因となります。
  - ・ 蒸気調節キャップが装着された状態で炊いてください。
- 「七草かゆ」などの青菜入りのおかゆは、「おかゆ」メニューを選び、炊き上がってから青菜を入れてください。(蒸気経路が詰まり危険)
- 重曹、多量の油を入れる料理はしないでください。また、カレーやシチュー等のり状になる料理はしないでください。
- 白米のご飯以外の食品には変質しやすいものがありますので、なるべく保温しないでください。
- 炊飯や調理が終わった後には、必ず本体にたまった水を捨ててください。
  - ・ においおよび変色の原因となります。
  - ・ 本体の水受けにたまった水を捨ててください。

- 調理後は必ずお手入れをしてください。
  - ・ 調理後および保温時、そのにおいがご飯に染み込むことがあります。
  - ・ 内ふたを洗うとき、粗いたわしや金属たわしを使用するとコーティングが剝れることがありますので、必ずスポンジまたはかたく絞ったふきんで拭いてください。
  - ・ 32~34ページを参照して内釜、内ふた、パッキンをきれいに拭いてください。
  - ・ クリーンスチームベントは無理に抜かないでください。
  - ・ 製品の使用環境や方法に従って内ふたのコーティングが剥かれることがあります。この場合はお買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。



# 使用上のお願い

## 場所



### こんな場所では使わない

- 傾斜した所や不安定な場所では使わないでください。
  - ・ やけどおよび故障の原因となります。
  - ・ 電源コードに手や足、他の物にかかって製品が落ちないようにご注意ください。
- 米びつおよび多用途キャビネットなどに製品を置いて使わないでください。
  - ・ 電源コードがすき間に押されて火災および感電の原因となります。随時電源コードの状態を確認してください。
  - ・ 炊飯または調理中に蒸気が排出されるときは米びつおよび多用途キャビネットにより製品の損傷・火災・感電の原因となります。



- 製品を電子レンジの上に載せたり、製品の下に敷き板、座布団、電気カーペット、鉄板、アルミホイルなどを置いて使わないでください。
  - ・ 火災および変形の原因となります。
  - ・ 随時製品状態を必ず確認してください。
- 流し台、風呂など水のかかる場所や化学性の物質がある所では使わないでください。
  - ・ 漏電および感電の危険があります。
  - ・ ほこりが多い所や化学性の物質がある所では使わないでください。
  - ・ 製品に水が入った場合は、使用を中止して電源プラグを抜いてください。



## その他



### 心臓ペースメーカーおよび電気を使用する医療機器をお使いの方は医師とよくご相談ください。

・本製品の動作時、心臓ペースメーカーおよび電気を使用する医療機器の動作に影響を与えることがあります。



## 使用上のお願い

末長くお使いいただくために、次のことをお守りください。

### 本体について

- 外ふたの上には磁性がある物を置いたり、磁性の強い物の近くでは使わないでください。
  - ・ 製品の故障や機能が正常に動作しないことがあります。
- 製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
  - ・ 故障および安全上の問題が発生することがあります。



- 内釜の取っ手を握って持ち上げないでください。
  - ・ 内釜の取っ手を握って持ち上げる場合、ふたが開いて危険です。
  - ・ 本体底の左右側にある移動用取っ手の溝部を両手で持ち上げて安全にお使いください。
- 持ち運ぶ（移動する）ときは
  - ・ 本体底部の左右にある溝部取っ手を両手で持って運んでください。
  - ・ ふたロックボタンには触れないでください。

### 内釜について

- 内釜を他の用途で使用したり、火にかけないでください。
  - ・ 内釜の変色および取っ手の変形により製品に異常が発生することがあります。
- 外面がチタンコーティングの内釜である場合
  - ・ チタン内釜の場合、長時間使用すると、内釜の外面の色が濃くなる場合があります。
  - ・ チタン内釜の外面を粗いたわしや金属たわしで洗うと、外面メッキが傷んだりしますので、必ず台所用中性洗剤と柔らかい布、スポンジで洗ってください。
  - ・ チタン内釜の洗浄時、流し台および他の台所器具との摩擦
- 熱いうちに内釜を取り出すときは、必ず乾いたふきんやミトンなどを使いやけどに注意してください。

により内釜の外側コーティングが傷む場合もありますが、製品性能には問題ありません。

- 内釜のコーティングが剥がれた場合はお買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。
  - ・ 製品を長期間使用した場合、内釜のコーティングが剥がれることがあります。
  - ・ 粗いたわしや金属たわしで内釜を洗うと、コーティングが剥がれることがありますので、必ず台所用中性洗剤とスポンジで洗ってください。



# 各部の名称

## 外部

ソフトスチームキャップ



圧力重り

炊飯や調理前圧力重りを水平に合わせてください。内部の圧力が一定になるように調節し、ひっくり返すと手で蒸気排出ができます。

自動蒸気排出口

炊飯や調理が終わると自動で蒸気を排出します。必要な場合取り消しボタンを押し(2秒)蒸気を排出する事もできます。

ふたロックハンドル

炊飯や調理時ハンドル表示(◎)を“”(ロック)位置にすると作動します。

ふたロックボタン

ふたロックハンドルを“”(ロック)から“”(解除)に回した後、ふたロックボタンを押すとふたが開きます。(炊飯や調理中はふたロックボタンを押さないでください)

底部(溝部)取っ手

機能操作部及び表示部

## 内部

パッキン

パッキンは使用方法及び回数によって1年~3年程度使用後交換してください。



外ふた

内ふた

安全パッキン

安全パッキンカバー

圧力調節板

ホルダーガイド


内ふたハンドル

ホルダー

電源プラグ

電源コード

温度感知器

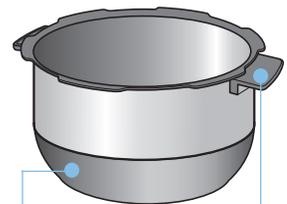

内釜取っ手

内釜

内釜を本体に正しく入れます。

# 操作部/ 付属品

## 機能操作部の名前とはたらき

**機能操作部**

**保温/再加熱ボタン**  
保温をする場合や食事をする直前で飯を温める時に使用 (23ページ参照)

**予約/自動洗浄ボタン**  
予約炊飯をする場合使用 (17ページ参照)  
自動洗浄(自動殺菌洗浄)をする場合(14ページ参照)

**モードボタン**  
現在時刻(26P), 音声ボリューム(27P), 保温温度(24P), お好み炊き分け(13P), おやすみ保温(25P), 自動節電(28P), 画面照明節電(31P), 炊飯・調理残り時間表示(30P), 夜間音声ボリューム(27P), センサー機能(29P)を設定する場合使用

**メニューボタン**  
メニューを選択する場合に使用。モードボタンで選択された機能を設定する場合に使用。発芽専用の時間や万能調理、パン発酵、パン焼き、ヨーグルト発酵の時間を選択する場合に使用。

**早炊き/スタートボタン**  
炊飯・調理を始める時使用 (14・19ページ)参照

**取り消しボタン**  
選択した機能を取り消す場合や自動で蒸気を排出する時に使用(調理中に取り消す時には2秒間押ししてください) 節電機能を設定する時に使用 (28ページ参照)

**お焦げ**  
白米、炊き込み、雑穀メニューのお焦げ炊飯をする場合使用 (14ページ参照)

**セットボタン**  
選択した機能や作動ロック機能を設定する場合使用

**DIRECT TOUCH**  
(ダイレクトタッチ)  
発芽酵素玄米、ソフト玄米、白米メニューを即時に炊飯する場合、または発芽のみをする場合使用

- ※ 電源プラグを差し込んだまま何も操作しない場合、右図のように表示されると待機状態です。(待機状態画面のメニュー、時間、音声有無、お好み炊き分けの段階は使用者の設定により異なります。)
- ※ 機能操作の際に取り消しボタンを押すと待機状態に切り替わります。
- ※ ボタンはブザー音が鳴るまで確実に押してください。デザインは実物と違う場合があります。

### 待機状態画面



## 付属品案内



取扱説明書



レシピブック



しゃもじ



計量カップ



蒸し器



掃除用ピン  
(本体底面に取り付けられています。)

# ごはんを炊く前に



1

内釜はきれいに洗った後、ふきんで水を拭いてください。

- ▶ 内釜を洗うときは、柔らかいスポンジを使用してください。
- ▶ 粗いたわしを使用すると、内釜の内部表面が剥がれることがあります。



2

お米を人数分正しくはかります。


- ▶ お米を計量カップの上面を基準にして平らに合わせると1人前になります。  
(例：3人前の場合→3カップ、6人前の場合→6カップ)

メモ

お米は計量カップで！水は内釜の目盛りで正確に！お米の量と水の量が合わないと、ご飯がぱさぱさしたり、硬く炊けたり、柔らかく炊けたりすることがあります。

3

別の容器で、すすぎ水がきれいになるまで洗った米を内釜に入れます。

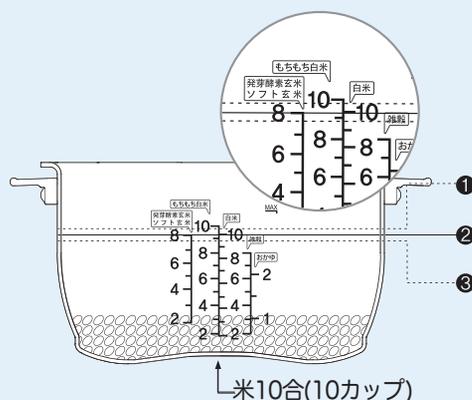

4

メニューによって水量を調節します。

- ▶ 内釜は平らな場所に置いて水量を計ってください。
- ▶ 内釜に表示された目盛りはお米と水をともし入れたときの目盛りを表示します。

- ① やわらかいご飯がお好みの時：水を規定量より多く入れてください。
- ② お米10合の場合(10カップ)内釜の「白米」、目盛り10に合わせます。
- ③ 硬いご飯をお好みの時：水を規定量より少なく入れてください。

メモ


※ 豆類のように硬い穀類は水でふやかしたりゆでたりした後、「雑穀、雑穀早炊き、雑穀お焦げ」メニューで調理してください。雑穀の種類により生煮えになることもあります。

※ メニュー別炊飯量は12ページの「炊飯コースの使い分け」をご参照ください。

## 5

電源プラグを差し込み、内釜を本体にセットしてください。

- ▶ 内ぶたが取り付けられていることを確認してください。
- ▶ 内ぶたが装着されてなければ "Eco" 表示になり、ボタンの入力できません。
- ▶ 内釜は取っ手を本体上面の溝部によく合わせて本体の奥まで完全にセットされるようにしてください。
- ▶ 内釜の底面に米などの異物が付いていると炊飯が良くできなったり故障の原因になります。

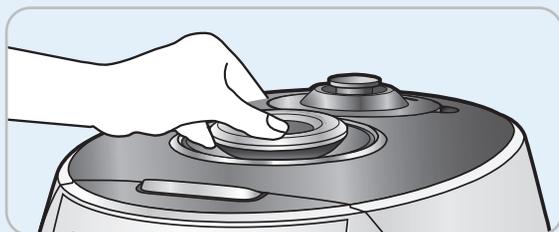

## 6

外ぶたを閉じ、ふたロックハンドルを「」(ロック)にしてください。

- ▶ 機能表示部に「ロック」が表示されると、ふたが完全に閉まっていることが分かります。
  - ▶ エラー表示が出る時は35ページをご参照ください。
- ※ 保温中である場合取り消しボタンを押して保温を取り消した後、ご希望の機能を選択してください。



ご飯をおいしく炊いていただくために

お米は  
保管方法が  
重要！

- ・ お米はなるべく少量で購入し、風通しがよく直射日光の当たらない涼しいところでお米の水分を飛ばさないように保管します。
- ・ 開封してから長時間たったお米を使用する場合は、水加減をしてください

お米が乾きすぎた場合は正確に計量してもご飯が硬めに炊きあがることがあります。

保温時間は  
短いほど  
良いです！

- ・ 保温は12時間以内にしてください。(白米)

長時間保温をすると、ご飯が変色したり、においがすることがあります。



製品を  
きれいに！

- ・ お手入れをよくしてください。特に内ぶたに異物が付着しないようによく拭いてください。

お手入れをよくしないと細菌が繁殖して保温時にご飯からにおいがすることがあります。

# 炊飯コースの使い分け

お米	使い方	コース	水位線	容量	炊飯時間	圧力	積算電力量
白米	白米を炊く	白米	白米	2~10合	28~40分	圧力	2合:221.0wh 10合:407.9wh
	白米を早く炊く (炊飯始めの後、5秒以内に早炊きボタンを押す)	白米+早炊き	白米	2~6合	13~23分	圧力	2合:218.1wh 6合:322.1wh
	白米を香ばしく炊く (炊飯始めの後、5秒以内にお焦げボタンを押す)	白米+お焦げ	白米	2~10合	30~42分	圧力	2合:263.9wh 10合:455.6wh
	炊き込みご飯を炊く	炊き込み	白米	2~6合	28~34分	圧力	2合:215.0wh 6合:314.4wh
	炊き込みご飯を香ばしく炊く (炊飯始めの後、5秒以内にお焦げボタンを押す)	炊き込み+お焦げ	白米	2~6合	30~36分	圧力	2合:247.2wh 6合:363.3wh
	すし飯を炊く	すし飯	雑穀	2~8合	39~54分	圧力	2合:210.1wh 8合:404.9wh
	おかゆを炊く	おかゆ	おかゆ	1~2合	74~96分	圧力	1合:277.6wh 2合:504.7wh
	白米をやわらかく炊く	もちもち	もちもち白米	2~10合	29~44分	圧力	2合:249.9wh 10合:484.4wh
無洗米	無洗米を炊く	無洗米	もちもち白米	2~10合	32~36分	圧力	2合:210.9wh 10合:394.0wh
玄米	酵素玄米ご飯を炊く	発芽酵素玄米	発芽酵素玄米	2~8合	411~420分	圧力	2合:428.1wh 8合:614.3wh
	玄米を炊く	ソフト玄米	ソフト玄米	2~8合	56~67分	圧力	2合:371.6wh 8合:579.3wh
	玄米を発芽する	発芽専用	発芽酵素玄米	2~8合	240~360分	圧力	2合:81.4wh 8合:154.3wh
雑穀	雑穀を炊く	雑穀	雑穀	2~8合	43~55分	圧力	2合:277.6wh 8合:460.8wh
	雑穀を早く炊く (炊飯始めの後、5秒以内に早炊きボタンを押す)	雑穀+早炊き	雑穀	2~6合	28~39分	圧力	2合:264.9wh 6合:406.9wh
	雑穀を香ばしく炊く (炊飯始めの後、5秒以内にお焦げボタンを押す)	雑穀+お焦げ	雑穀	2~8合	44~57分	圧力	2合:302.3wh 8合:515.3wh

メモ

- ※ 早炊きで炊飯する時、米を20分ほどふやかすとよりおいしいごはんが出来上がります。
- ※ 早炊きおよび少量を炊飯する場合、水受けに溜まる水が多くなることがありますので、炊飯後には水を捨ててください。
- ※ メニュー別詳細な調理方法はレシピブックをご参照ください。

# お好み炊き分け機能

## お好み炊き分け機能

お好みメニュー(発芽酵素玄米, ソフト玄米, 白米, 白米お焦げ, 無洗米, 雑穀, 雑穀お焦げ, もちもち白米)を選択した後、モードボタンを1秒以上押すと「お好み炊き分け設定モード」です。モードまたはメニューボタンでお好み炊き分けの段階を選択した後、セットボタンを押してください。」という音声とともにお好み炊き分け設定モードに切り替わります。 ※下記の設定方法の例は白米メニューです。

### 1 メニュー選択画面



### 2 お好み炊き分け画面

メニューボタンを押して希望するメニューを選択した後、モードボタンを1秒以上押すとお好み設定モードに切り変わります。



### 3-1 柔らかいご飯の段階調整モード



メニューボタンの左側を押してお好みのコースを選択してください。

- ▶ ボタンを押し続けていると柔らかい段階が連続で切り替わります。
- ▶ モードボタンを1回押すと柔らかいご飯4段階が選択されます。

### 3-2 香ばしいご飯の段階調整モード



メニューボタンの右側を押してお好みのコースを選択した後、セットボタンを押してください。

- ▶ ボタンを押し続けていると香ばしい段階が連続で切り替わります。
  - ▶ モードボタンを2回押すと香ばしいご飯4段階が選択されます。
- ※16通りのお好みは16通りのご飯のグラフをご参照ください。

### 4 設定完了画面

希望するお好みご飯を設定した後、セットボタンを押してください。


(取り消しボタンを押したりボタンを入力しないで7秒が経過すると機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。)



## お好み炊き分け段階

柔らかさ	香ばしさ	柔らかさ	香ばしさ	柔らかさ	香ばしさ	[浸す]	柔らかさ	香ばしさ	[加熱]
88	88	48	48	84	84	4段階	4	4	4段階
浸す1段階、加熱1段階	浸す4段階、加熱1段階	浸す1段階、加熱4段階	浸す1段階、加熱4段階	浸す1段階、加熱4段階	浸す1段階、加熱4段階	3段階	3	3	3段階
						2段階	2	2	2段階
						1段階	1	1	1段階

### お好み炊き分けの16通りのご飯グラフ

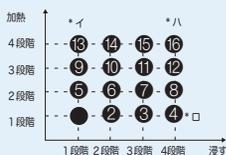

イ. 硬く香ばしいご飯になります。

ロ. やわらかくよく膨らんだご飯になります。

ハ. やわらかく香ばしいご飯になります。

※ ご飯の炊き分けの番号(2~16)が数字で画面に表示されます。

ただし、柔らかさ1段階、香ばしさ1段階を設定された場合は表示されません。

- ▶ 「お好み炊き分け」機能は発芽酵素玄米, ソフト玄米, 白米, 白米お焦げ, 無洗米, 雑穀, 雑穀お焦げ, もちもち白米に別々に適用されます。

※一度設定された選択段階は再び変更されるまで記憶しているため、毎回段階を合わせる必要がありません。

### ご注意

1. 子供の操作などにより不用意に段階が変更されないようご注意ください。  
※初期設定値は柔らかいご飯1段階、香ばしいご飯1段階に設定されています。
2. 「お好み炊き分け」機能を使用すると、設定された時間により炊飯時間が多少長くなることがあります。

# 炊飯

## 1 メニューボタンを押して希望するメニューを選択してください。

- 炊飯前に圧力弁が水平になっていることをご確認ください。
- 発芽酵素玄米、ソフト玄米、白米メニューの場合該当メニューのDIRECT TOUCH (ダイレクトタッチ) ボタンを押すと選択即時に炊飯が始まります。
- 白米、雑穀、炊き込みご飯メニュー炊飯始めの後、5秒以内にお焦げボタン入力時該当メニューのお焦げご飯炊飯がはじまります。



- 例) 白米を選択する場合
- ▶ 「白米」という音声が出ます。
  - ▶ 「白米」を炊く場合は、炊飯中に自動蒸気排出装置が作動します。

## 2 スタートボタンを押して炊飯を開始します。

- 炊飯前に必ず圧力ロックハンドルを「」(ロック)の方向に回しスタート/早炊きボタンを押すと「白米、炊飯を始めます。」という音声とともに炊飯が開始します。
- エラー表示が出る時は35ページをご参照ください。
- 炊飯容量や水温、炊飯条件によって実際の炊飯時間に差がある場合があります。



例) 白米を選択する場合

## 3 蒸らし(例：白米)

- 蒸らしを開始すると、「蒸らしを始めます。」という音声とともに表示部に残りの炊飯時間を表示します。(メニューによって残りの時間は異なります。)
- 蒸らしの完了前に蒸気排出効果音が出て、「蒸気排出が始まります。」という音声とともに蒸気が排出されますので顔や手を近づけたりしないで下さい。やけどの原因になります。



例)10分残った場合



## 4 炊飯完了

- 炊飯が完了すると、完了音が鳴り、「白米が炊きあがりました。」という音声とともに保温が始まります。
- 炊飯が完了したら、ご飯全体をよくかき混ぜてください。(そのままの状態が長時間置くと、ご飯が硬くなったり、変色、においの原因になります。)



※メニュー別調理時間は製品の使用環境により多少異なることがあります。

### 自動洗浄(自動殺菌洗浄)のしかた

内釜に水を白米の目盛り2まで入れてふたを閉めふたロックハンドルを「」(ロック)の位置に合わせてください。

**方法1** 待機状態(9ページ参照)で予約/自動洗浄ボタンを2回押し、自動洗浄(自動殺菌洗浄)を選択した後、スタートボタンを押してください。

**方法2** メニューボタンで自動洗浄(自動殺菌洗浄)メニューを選択した後、スタートボタンを押してください。(メニューボタンで発芽酵素玄米メニューを選択した後、 ボタンを押すと自動洗浄が選択されます。)



# 発芽酵素玄米の簡単炊飯

## 発芽酵素玄米の簡単炊飯

1



ふたロックハンドルを「**🔒**」(ロック)方向に回し、発芽酵素玄米ボタンを押します。発芽酵素玄米メニューが選択された時は表示部に6Hが表示されます。発芽中は「炊飯」が表示され、残りの時間が表示されます。「発芽 6時間後、酵素玄米ご飯を炊き上げます。」という音声流れます。

2




- ▶ 炊飯が完了したら、ご飯全体をよくかき混ぜてください。
- ▶ 酵素玄米ご飯を保温で保管してください。
- ▶ 酵素を供給させ酵素するために、24時間、48時間、72時間めにご飯をかき混ぜてください。(1日1回)
- ▶ 72時間後から食べてください。

## 発芽玄米の特徴

発芽玄米は玄米を発芽させ、栄養価を高めた消化し易い玄米です。

- ▶ 玄米よりやわらかいご飯を楽しめます。
- ▶ 消化し易く、栄養が豊富です。発芽過程で糖化ホルモンが分泌され吸収が容易です。
- ▶ 発芽玄米にはGABA (γ-アミノ酪酸)が白米の10倍含有されています。

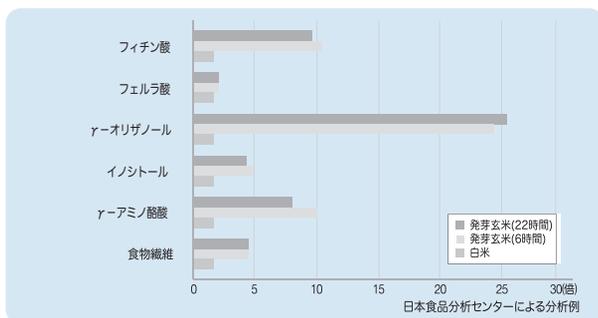

### 発芽玄米6時間と白米の比較

発芽玄米は白米に比べ栄養価が違います。

フィチン酸	約10.3倍
フェルラ酸	約1.4倍
γ-オリザノール	約24倍
イノシトール	約5倍
γ-アミノ酪酸(GABA)	約10倍
食物繊維	約4.5倍

# 玄米発芽機能

## 玄米の発芽

1



ふたロックつまみを「**ロ**」(ロック)方向に回し、発芽専用ボタンを押します。発芽専用メニューを選択すると表示部に4Hが表示されます。「メニューボタンで発芽時間を設定してスタートボタンを押してください。」という音声がかかります。

2

メニューボタンで時間を設定します。

1. ◀メニュー▶ ボタンを押すと発芽時間が2時間増加します。
2. ▶メニュー▶ ボタンを押すと発芽時間が2時間減少します。
3. 発芽時間は4、6時間で設定可能です。

3



スタート/早炊きボタンを押します。

スタート/早炊きボタンを押すと、設定された時間だけ発芽します。発芽中は「炊飯」が表示され、残りの時間が表示されます。「O[設定時間]時間、発芽を始めます。」という音声が流れます。

## 予約炊飯の方法

現在時刻が午後9時で、翌日午前7時40分に食事がしたい場合

### 1 現在時刻が合っていることを確認します。

- ▶ 現在時刻の合わせかたは26ページをご参照ください。
- ▶ 現在時刻が合っていないと予約時刻に炊飯が完了しませんので、現在時刻を正確に合わせます。




### 2 ふたロックハンドルを「」(ロック)の位置に合わせてロックが表示されると予約ボタンを押します。

- ▶ 初めてご使用になる場合、「予約時刻」は「午前6時30分」に設定されています。
  - ▶ 予約ボタンを押すと、図のように既存に設定されていた予約時刻が表示され、「予約」表示が点滅します。「予約、メニューボタンで予約メニューを選択してセットボタンを押してください。」という音声流れます。
- ※ 保温中に予約炊飯や調理を設定する場合、取り消しボタンを押して保温をキャンセルした後、予約時間を設定してください。




### 3 メニューボタンを押して希望するメニューを選択します。

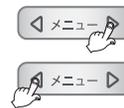

### 4 セットボタンを押した後、メニューボタンを押して予約時刻を設定します。

- ▶  ボタンを押すごとに10分ずつ増加します。
- ▶  ボタンを押すごとに10分ずつ減少します。ボタンを押し続けると、連続で切り替わります。(繰り返し機能)

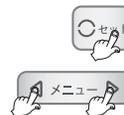

### 5 スタートボタンを押します。

- ▶ 「白米、炊飯が予約されました。明日の00、00時00分に予約炊飯が完了します。」という音声流れます。
  - ▶ 予約設定された時刻に予約炊飯が完了します。(炊飯量および使用条件により完了時刻が多少異なることがあります。)
  - ▶ 一度設定されて炊飯が完了された予約時刻は常に記憶されますので、予約時刻を変更する必要がないときは予約ボタンのみを押します。
- ※ 予約炊飯時間はメニュー別最大人数分を基準にして設定されていますので、少量を炊飯するときには予約時間より早く炊飯が完了することがあります。



## 予約炊飯のご注意

### 1 予約炊飯をする場合

- ▶ 10時間以上予約炊飯するか乾いている米を予約炊飯する場合はご飯が硬くなる場合があります。
- ▶ 予約炊飯の設定時間または周辺環境条件によりご飯が硬めに炊かれたり、柔らかめに炊かれたりすることがありますので、内釜の目盛りで水の量を調節してください。
- ▶ 無洗米は沈殿した澱粉が多いため予約炊飯の時、焦げが発生する場合があります。  
無洗米を流水で洗浄して炊飯するか、炊飯容量を少なくすると焦げの程度が減少します。

### 2 予約時刻の変更

- ▶ 予約時刻を変更する場合は取り消しボタンを2秒以上押してキャンセルした後、再び開始します。

### 3 予約設定可能時間を超える場合

- ▶ 設定時間が予約設定可能時間より短い場合は、すぐに炊飯が開始されます。

### 4 設定時間が13時間を超過する場合

- ▶ 「13H0」が表示され、予約時間は自動的に13時間に変更されます。  
例) 午後5時に翌日午前7時の炊飯完了を予約すると(設定時間14時間)、「13H0」が表示され、予約時刻が午前6時に自動的に変更されます。(設定時間13時間)
- ※ 予約時刻が13時間を超える場合、においおよび変色の原因となり、夏季にはご飯が傷みやすいため、13時間以内に予約設定可能時間を設定しています。
- ※ 予約炊飯機能は現在時刻を基準にして1時間後から13時間以内に炊飯を完了するときに使用してください。
- ※ 予約炊飯の進行中に現在時刻を確認するためにセットボタンを押すと現在時刻が約2秒間表示されます。

## メニュー別予約設定可能時間

区分	メニュー	白米	白米・雑穀早炊き	白米お焦げ	炊き込み	炊き込みお焦げ	すし飯
予約設定可能時間		(43分+お好み時間) ~13時間	予約不可能	(44分+お好み時間) ~13時間	38分 ~13時間	40分 ~13時間	58分 ~13時間
区分	メニュー	おかゆ	もちもち白米	無洗米	発芽酵素玄米	ソフト玄米	発芽専用
予約設定可能時間		107分~13時間	(47分+お好み時間) ~13時間	(47分+お好み時間) ~13時間	予約不可能	(66分+お好み時間) ~13時間	予約不可能
区分	メニュー	雑穀	雑穀お焦げ	パン発酵/パン焼き	万能調理	ヨーグルト発酵	自動洗浄
予約設定可能時間		(59分+お好み時間) ~13時	(61分+お好み時間) ~13時間	(設定時間+1分) ~13時間	(設定時間+1分) ~13時間	(設定時間+1分) ~13時間	25分 ~13時間

## 万能調理機能

1



ふたロックハンドルを「」(ロック)の位置に合わせ、メニューボタンを押して万能調理を選択します。

- ▶ 万能調理のメニューが選択されたときは表示部に「L:2」が表示されます。(「万能調理、セットボタンを押してください。」という音声がかかります。)

2



セットボタンを押してメニューボタンで調理火力を設定します。

- ▶ 「メニューボタンで調理火力を設定してセットボタンを押して下さい。」という音声が流れます。  
※ ただし、火力については標準(L:2)に設定済ですので、設定する必要はありません。

3



セットボタンを押してメニューボタンで調理温度を設定します。

- ▶ 「メニューボタンで調理温度を設定してセットボタンを押して下さい。」という音声が流れます。(メニュー別調理温度はレシピブックをご参照ください。)

4



セットボタンを押してメニューボタンで調理時間を設定します。

- ▶ 「メニューボタンで調理時間を設定してスタートボタンを押して下さい。」という音声が流れます。(メニュー別調理時間はレシピブックをご参照ください。)

5



スタートボタンを押します。

- ▶ スタートボタンを押すと万能調理が開始します。万能調理が開始されると、「炊飯」が表示され、残りの時間が表示されます。「万能調理、調理を始めます。」という音声が流れます。

※ 万能調理などの調理後に炊飯すると、においがご飯に染み込むことがあります。(32~34ページを参照してパッキンとふた部をきれいに拭いた後、お使いください。)

# パン発酵／焼き

## パン発酵

1 ふたロックハンドルを「」(ロック)に回し、メニューボタンを押してパン発酵メニューを選択します。

- ▶ 「パン発酵セットボタンを押してください。」という音声流れます。
- ▶ パン発酵メニューを選択すると表示部に「40分」と表示されます。



2 セットボタンを押して、メニューボタンを押し、ご希望の発酵時間を設定してください。

- ▶ 「メニューボタンで発酵時間を設定してスタートボタンを押してください。」という音声流れます。
- ▶ 発酵時間は約40分程度ですが状況に応じて時間を調節してください。(発酵時間は5分～120分まで設定可能です。90分以降は10分単位で増加または減少します。) ※ 初期設定の時は40分



3 スタートボタンを押してください。

- ▶ スタートボタンを押すと、パン発酵が始まります。「パン発酵00分、パン発酵を始めます。」という音声流れます。発酵が始まると「炊飯」が表示され、残りの時間が表示されます。



4 [1次発酵]が完了したら、生地全体を軽く押してエアを抜いて、2、3を繰り返して[2次発酵]してください。

- ▶ 2次発酵が完了後、ふたを開け、生地が1次発酵対比1.5～2倍程度膨張していることを確認してください。

## パン焼き

1 メニューボタンを押してパン焼きメニューを選択してください。

- ▶ 「パン焼きセットボタンを押してください。」という音声流れます。
- ▶ パン焼きメニューが選択されると、表示部に「40分」と表示されます。



2 セットボタンを押して、メニューボタンを押し、ご希望の焼き時間を設定してください。

- ▶ 「メニューボタンで焼く時間を設定してセットボタンを押してください。」という音声流れます。
- ▶ 生地の発酵状態及び材料の容量によって焼き時間を設定してください
- ▶ 焼き時間は1分～80分まで設定が可能です。(20分以降は5分単位で増加または減少します。)



※ 初期設定の時は40分

3 スタートボタンを押してください。

- ▶ スタートボタンを押すとパン焼きが始まります。「パン焼き00分、パン焼きを始めます。」という音声流れます。パン焼きが始まると「炊飯」が表示され、残りの時間が表示されます。



メモ

- ※ 焼けたらすぐにパンを取り出します。そのままおくと内釜に付いてしまいます。ご注意ください。
- ※ 完了後、パンを直接手で触らないでください。火傷の恐れがあります。

# パン発酵／焼きの異常について

発酵させた生地や焼けたパンが異常な時には下の事項を確認してください。

	状態	確認事項	措置事項
発酵させた生地	発酵させた生地が膨張しなかったり、膨らみすぎる時	・材料の容量は正確にしましたか？ 発酵時間が長かったり、足りなかったのではないですか？	・レシピを参照し材料の容量を正確にしてください。
	生地が内釜にへばりついた時	・材料をよく練りましたか？	・材料の容量を確認後、練ってください。
焼けたパン	パンが小さく硬い時	・生地の材料、発酵時間などを正確にしましたか？	・レシピを参照し材料の容量、発酵時間を正確にしてください。
	パンが荒く、ぱさぱさする時	・発酵時間、練りを正確にしましたか？	
	パンがねばねばする(パンが焼き上がっていない時)	・発酵または焼き時間が足りなかったのではないですか？	
	パンが焦げる時	・発酵若しくは焼き時間が長かったのではないですか？	
	パンの下面が焼けた色が出ない時	・生地を内釜中央に置きましたか？ パン焼き時間が足りなかったのではないですか？	・2次発酵が完了した生地を内釜の中央においてください。パン焼き時間を延ばしてください。
	パン表面にしわができたりねばねばする時	・焼けたパンをすぐに取り出しましたか？	・パン焼きが完了したら、すぐにパンを取り出してください。

# ヨーグルト発酵

## ヨーグルト発酵

**1** ふたロックハンドルを「」(ロック)に回して、メニューボタンでヨーグルトを選択します。

- ▶ 「ヨーグルト発酵、セットボタンを押してください。」という音声流れます。
- ▶ ヨーグルト発酵メニューが選択すると、表示部に「6:00」と表示されます。



**2** セットボタンを押して、メニューボタンで発酵時間を設定します。

- ▶ 「メニューボタンで発酵時間を合わせた後、スタートボタンを押してください。」という音声流れます。
- ▶ 時間は1時間～12時間まで設定が可能です。(1時間単位で増加または減少します。)



**3** スタートボタンを押します。

- ▶ スタートボタンを押すとヨーグルト発酵が始まります。「ヨーグルト発酵を始めます。」という音声流れます。発酵が始まると「炊飯」が表示され、残りの時間が表示されます。(ヨーグルトを作る方法はレシピブックを参照してください。)



# 炊き上がったご飯の保温/再加熱

## 食事をする時

- ▶ 保温中にほかほかのご飯が食べたい場合は、保温/再加熱ボタンを押すと再加熱が開始され、9分後に、炊き上がったご飯のようなほかほかのご飯を食べることができます。
- ▶ 電源を投入してから待機状態で再加熱をする場合は、圧力ロックハンドルを「」(ロック)の位置に合わせた後、保温/再加熱ボタンを押して保温に切り替えて、保温/再加熱ボタンを1回押してください。



### 保温中

表示部の「」は保温経過時間が3時間であることを表わします。



### 再加熱中

表示部の「」表示がぐるぐる回り、残りの時間を表示して再加熱をします。



### 再加熱完了

再加熱が終わると、「再加熱が完了しました。ご飯をよくかき混ぜてください。」という音声流れ、再び保温を進行し保温経過時間を表示します。

- ▶ 再加熱機能を頻繁に使用するとご飯が変色したり乾いたりすることがあります。1日1~2回のみ使用してください。
- ▶ 別の電熱器具やガスレンジでご飯を炊いた場合は、ご飯を炊飯器に入れた後、保温/再加熱ボタンを1回押して保温をします。このとき、表示部には「」が表示されます。(このように冷えた炊飯器に温かいご飯を入れて保温する場合はにおいがしたり変色することがあります。)
- ▶ 保温24時間経過すると、保温経過時間を点滅で表示して保温が長時間経過したことを知らせます。
- ▶ 保温中にふたロックハンドルが「」(解除)の状態であるときは再加熱することができません。ふたロックハンドルを「」(ロック)の位置に合わせた後、保温/再加熱ボタンを押してください。
- ▶ 再加熱の進行中にふたロックハンドルを「」(解除)に回すと表示部に「」が表示されます。このとき、再加熱がキャンセルされて保温になります。

メモ

### 保温時のご注意

- ▶ 炊飯直後や保温中にふたを開けると、圧力によりふたが開かない場合があります。ふたを開けるときは圧力弁を傾けて圧力を完全に除去してから開けてください。保温または再加熱時には必ずふたロックハンドルを「」(ロック)にしてください。(ロックボタンの破損および保温性能に影響を与えます。)
- ▶ 炊飯完了後、ご飯を底面までほぐして保温するとご飯の状態が良くなります。(ご飯の量が少ない場合は、中央にふっくらと集めて保温してください。)
- ▶ 保温中に内釜の縁部や蒸気排出口の下端部は部分的にご飯が白く変わって膨れ上がることもあります。この場合はご飯をほぐしてください。

## 保温温度の調節方法

よくお手入れをして、水を沸かして消毒してもにおいがしたり水滴が付いたり変色したりする場合は保温温度が合っていないので、保温温度を調節してください。



保温中にモードボタンを1回押すか、待機状態でモードボタンを3回押します。表示部が「保温温度設定モード」です。メニューボタンで保温温度を調節して、セットボタンを押してください。」という音声とともに図のように表示されます。このとき、 $72$ は現在の保温温度です。(モードボタンを最初に押すとき、1秒以上押すと設定モードになります。)



メニューボタンを押すと表示部が  $72 \rightarrow 73 \rightarrow 74 \rightarrow 75 \rightarrow 76 \rightarrow 77 \rightarrow 78 \rightarrow 79 \rightarrow 80$  のように替わります。押し続けると連続で切り替わります。



メニューボタンを押すと表示部が  $72 \rightarrow 71 \rightarrow 70 \rightarrow 69$  のように替わります。  
▶押し続けると連続で切り替わります。

### 3

希望する温度を設定した後、セットボタンを押すと設定された温度が「保温温度設定が完了しました。」という音声とともに自動的に入力されます。(取り消しボタンを押したりボタンを入力しないで7秒が経過すると機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。)

メモ

製品出荷時に設定された基準温度は本説明書と異なることがあります。

### 温度調節値

1. ご飯が傷んで水っぽい場合：保温温度が低い状態です。保温温度を  $1 \sim 2^{\circ}\text{C}$  ほど上げます。
2. ご飯がひどく変色し、乾いてにおいがする場合：保温温度が高い状態です。保温温度を  $1 \sim 2^{\circ}\text{C}$  ほど下げます。

## お好み保温機能の調整方法

保温時ふたを開けたときに水が多く垂れてご飯が水っぽくなる場合に使用します。



待機状態でモードボタンを4回押します。表示部が「お好み保温設定モード」です。メニューボタンで温度を調節して、セットボタンを押してください。」という音声とともに図のように表示され、初期値を表示します。(モードボタンを最初に押すとき、1秒以上押すと設定モードになります。)



メニューボタンを押すと表示部が図のように替わります。  
▶押し続けると連続で切り替わります。



メニューボタンを押すと表示部が図のように替わります。(低め)  
▶押し続けると連続で切り替わります。

### 3

希望する温度を設定した後、セットボタンを押すと設定された値が「お好み保温設定が完了しました。」という音声とともに自動的に入力されます。(取り消しボタンを押したりボタンを入力しないで7秒が経過すると機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。)

## おやすみ保温モードの設定方法

### 長時間保温するとき

ご飯の品質(変色、乾き、においなど)の低下予防のために就寝時間 (PM10:00~AM04:00)の間に保温温度を低温状態に維持する機能で、必要により設定してください。

### 設定/解除方法



- 1 待機状態でモードボタンを6回押すとおやすみ保温モードに切り変わります。モードボタンを最初に押すときに1秒以上押すと設定モードになります。
- 2 おやすみ保温設定モードになると、「おやすみ保温設定モードです。メニューボタンでおやすみ保温を選択又は解除してセットボタンを押してください。」という音声流れます。
- 3 メニューボタンを押すと「おやすみ保温が選択/解除されました。セットボタンを押してください。」という音声流れます。希望するモードを選択した後、セットボタンを押してください。
- 4 おやすみ保温設定モードに切り替わった後、取り消しボタンを押すと「機能設定がキャンセルされました。」という音声流れます。また、何のボタンも入力しないで7秒が経つと「時間が超過し機能設定がキャンセルされました。」という音声とともに機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。

- ▶ 本機能を設定時、就寝時間保温温度が低温状態に維持されますので、就寝時間に保温が必要な方は、設定しないでください。  
夏季には「おやすみ保温」モード設定をなるべくしないでください。
- ▶ 本機能は製品出荷時に解除状態になっていますので必要により設定してください。

メモ

### 保温時に においがするとき

- ▶ よくお手入れをしてください。特に、ふた部のお手入れの状態が悪いと細菌が繁殖して保温時においがすることがあります。
- ▶ 見かけ上きれいでもいたるところに細菌が生息して保温時においを発生させることがありますので、においが酷い場合は、水を内釜の白米目盛2人前程度に合わせ酢を大さじ1入れた後、ふたを閉め、自動洗浄(自動殺菌洗浄)を選択した後、スタートボタンを押してください。完了後、内釜を必ずきれいに洗い流します。(14ページ参照)
- ▶ スープや煮物などの料理をした後、きれいに洗わないで保温をするとご飯においが染み込むことがあります。

# 現在時刻の合わせ方

現在時刻を下記の要領で合わせてください。

例)現在時刻が午前8時25分の場合

1

電源プラグを差し込み、モードボタンを1回押します。

- ▶ モードボタンを1秒以上押しすと、時刻設定モードになります。
- ▶ 「現在時刻設定モードです。メニューボタンで現在時刻を合わせてセットボタンを押してください。」という音声流れます。




2

メニューボタンを押して時を「8」に合わせ、分を「25」に合わせます。

- ▶  $\triangleright$  ボタンを押すごとに1分ずつ増加します。
- ▶  $\triangleleft$  ボタンを押すごとに1分ずつ減少します。
- ▶ ボタンを押し続けると、10分ずつ連続で切り変わります。  
(繰り返し機能)

繰り返し機能を利用して希望する「時」を合わせた後、1分ずつ分を合わせると希望する時刻をより簡単に設定することができます。

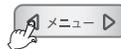

3

時刻合わせが完了したら、セットボタンを押してください。

- ▶ セットボタンを押さずに7秒が経過すると、「時間が超過し機能設定がキャンセルされました。」という音声とともに時刻設定がキャンセルされます。



メモ

## リチウムイオンバッテリーについて

- ▶ 本製品には停電補償機能と時刻保持機能のために、リチウムイオンバッテリーが内蔵されています。このバッテリーの寿命は約3年ですが、使用環境により異なることがあります。
- ▶ 電源プラグを抜いて再び差し込んだときに現在時刻が「12:00」とリセットされる場合は、バッテリーに異常(放電)がありますのでサービスセンターでバッテリーを交換してください。

## 停電補償機能について

- ▶ 本製品には停電になっても、停電前の状態を記憶する機能があります。再び通電すると、正常に動作します。
- ▶ 調理中に停電になった場合は停電している時間の長さによって仕上がりが遅れたり、調理の状態に多少の差が出る場合もあります。
- ▶ 保温中に停電になると保温がキャンセルされる場合があります。

## 保温中の現在時刻の合わせ方

- ▶ 保温中に現在時刻を変更する場合は、取り消しボタンを押して保温を取り消した後、モードボタンを1回押して現在時刻を合わせます。
- ▶ 現在時刻の合わせが終わると、保温/再加熱ボタンを1回押して保温します。このとき、表示部には「 $\square H$ 」が表示されます。

# 音声案内機能の設定と解除

## 音声ボリュームの調節機能 (音声機能の解除・ボリューム調節)

待機状態で、モードボタンを2回押すと、音声ボリュームの調節モードになります。  
(モードボタンを最初に押す時、1秒以上押すと設定モードになります。)

- 1 モードボタンを2回押して音声ボリュームの設定モードになると、表示部に「」が表示されます。



- 2 メニューボタンを押して「OFF」が設定されると、音声  が点滅して音声機能が解除されます。



- 3 メニューボタンを押して「1」から「5」までの音声ボリュームを設定することができます。  
希望する音量を選択した後、セットボタンを押してください。



## 夜間音声ボリュームダウンの機能

夜間音声ボリュームダウンの機能は夜間時間(10:00 PM~05:59 AM)の音声ボリュームを下げる機能で、必要により設定してください。この機能は夜間だけ動作します。

- 1 待機状態でモードボタンを10回/最初に押すときに1秒以上押し続けると夜間音声ボリュームのダウンモードになります。



- 2 夜間音声ボリュームダウンの設定モードになると、案内音声が流れます。

- 3 メニューボタンを押すと、図のように音量が変わります。  
希望する音量を選択した後、セットボタンを押してください。



-  音声機能OFF
-  昼間音量の20%
-  昼間音量の40%
-  昼間音量の60%
-  昼間音量の80%
-  昼間音量と同じ



- 4 「5」の状態になると、「夜間音声ボリュームが解除されました。」という音声が流れます。  
セットボタンを押して機能を解除してください。

- 5 夜間音声ボリュームダウン設定モードになった後、取り消しボタンを押したり何のボタンも入力せずに7秒が過ぎると、「時間が超過し機能設定がキャンセルされました。」という音声とともに機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。

# 節電機能


## 待機モード 節電機能

電源コードを抜かないと動作しない待機状態であっても、多少の電力が消費されます。これを待機電力といいますが、削減するために炊飯器の内部の電気回路を外部電源から削除遮断させて消費電力を最小（1ワット未満）化する技術です。

## 手動での節電方法

### ▶ 節電開始方法

待機状態で取り消しボタンを3秒以上押すと、「節電モードを始めます。」という音声とともに節電機能が設定されます。

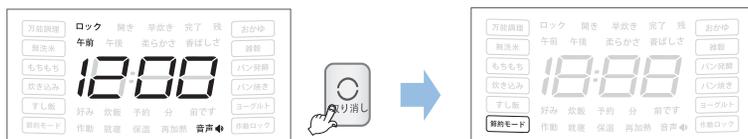

### ▶ 節電終了方法

方法1) 任意のボタンを押すと、「節電モードが終了しました。お好みの機能を選択してください。」という音声とともに節電モードが解除され、待機状態に戻ります。

方法2) ふたロックハンドルを開いたりすると、「節電モードが終了しました。お好みの機能を選択してください。」という音声とともに節電モードが解除され、待機状態に戻ります。



## 自動節電機能での節電方法

自動節電機能の設定モードで、待機時間を“OFF”以外の値に設定すると、スタンバイ状態で、設定された時間が経過した後に自動的に節電機能が開始されます。（※商品出荷時設定値は1分です。）

もし待機時間が経過する前にふたロックハンドルを回したり、ボタンを押すと、待機時間の設定値から再び減少します。

### ▶ 設定方法



1 待機状態で、モードボタンを7回押すと、自動節電機能モードになります。（モードボタンを最初に押す時、1秒以上押すと設定モードになります。）

2 自動節電機能の設定モードになると、「自動節電機能 設定モードです。メニューボタンで待機時間を選択してセットボタンを押してください。」という音声流れます。




3 メニューボタンを押してご希望の時間を設定し、セットボタンを押してください。OFFを選択すると、節電機能が解除されます。

4 自動節電機能設定モードで、何のボタンも押さずに7秒が経過すると、「時間が超過し機能設定がキャンセルされました。」という音声とともに機能が設定されず、取り消され、待機状態に戻ります。

# センサー設定機能

## センサー設定機能

保温、予約中照度センサーが自動的に周囲の明るさを認識して炊飯器のエネルギー消費を最小化する機能です。現在の明るさ(2段階)よりも暗くしたい場合は段階1を、より明るくしたい場合は段階3を設定してください。(製品出荷時の設定値は2です。)

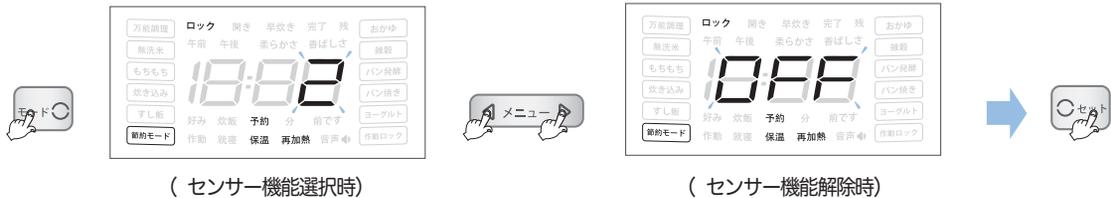

- 1 待機状態で、モードボタンを11回押すと、センサー機能設定モードになります。(モードボタンを最初に押す時、1秒以上押すと設定モードになります。)
- 2 センサー機能設定モードになると、「センサー設定モードです。メニューボタンでセンサー機能を選択または解除の後にセットボタンを押して下さい。」という音声流れます。
- 3 メニューボタンを押すたびに、センサー機能が3段階→OFF→1段階→2段階→3段階から選択することができ、OFFが表示されたら、「センサー機能が解除されました。」という音声流れます。
- 4 希望の段階を選択した後、セットボタンを押すと、「センサー設定が完了しました。」という音声とともに記憶されます。
- 5 センサー機能設定モードで、取り消しボタンを押すか、何のボタンも押さずに7秒が経過すると、「時間が超過され、機能の設定が取り消されました。」という音声とともに機能が設定されず、取り消され、待機状態に戻ります。

# ボタンロック機能/残り時間表示機能

## ボタンのロック機能

お手入れ時やお子様の接触による誤作動を防止するためにボタンロック(作動ロック)を設定することができる機能です。

- 炊飯、予約、保温、再加熱中や待機状態でセットボタンを3秒以上押すと、ボタンのロックが選択/解除できます。



- 設定**  
ボタンのロックが選択された時、「ボタンのロックが選択されました。」という音声流れます。

### 解除

ボタンのロックが解除された時、「ボタンのロックが解除されました。」という音声流れます。



### メモ

- ※ ボタンのロックが設定された状態でセットボタン以外の他のボタンを押すと、電子音が鳴ります。
- ※ セットボタンを3秒以上押してボタンのロックを解除した後、希望する機能を設定することができます。
- ※ ボタンのロックが設定された状態で電源をOFFにした後、電源を再投入してもボタンのロック機能は解除されません。

## 炊飯残り時間表示機能

炊飯中に表示される炊飯残り時間の表示を有効または無効にすることができます。  
(炊飯中、表示されている残りの時間は、炊飯容量と進行状況に応じて、実際の炊飯時間と異なる場合があります。)

- 待機状態で、モードボタンを9回押すと、炊飯の残り時間表示モードになります。  
(モードボタンを最初に押す時、1秒以上押すと設定モードになります。)



- 炊飯残り時間表示設定モードになると、「炊飯残り時間表示設定モードです。メニューボタンで炊飯残り時間表示モードを選択または解除してセットボタンを押してください。」という音声流れます。

- メニューボタンを押すたびに、炊飯残り時間表示機能が有効または無効になり、「炊飯残り時間表示モードが選択されました。セットボタンを押してください。」または「炊飯残り時間表示モードが解除されました。セットボタンを押してください。」という音声流れます。



- 炊飯残り時間表示設定モードで、取り消しボタンを押すか、何のボタンも押さずに7秒が経過すると、「時間が超過され、機能の設定が取り消されました。」という音声とともに機能が設定されず、取り消され、待機状態に戻ります。


# 画面の照明節電機能

## 画面の照明節電機能

待機、炊飯、保温、予約炊飯中に画面の明るさを調節する機能です。  
(画面の照明節電機能On状態で、ボタンの照明が消えると、画面が暗くなります。)

### ▶機能の設定と解除方法

(※ 商品出荷時の設定値はOnです。)

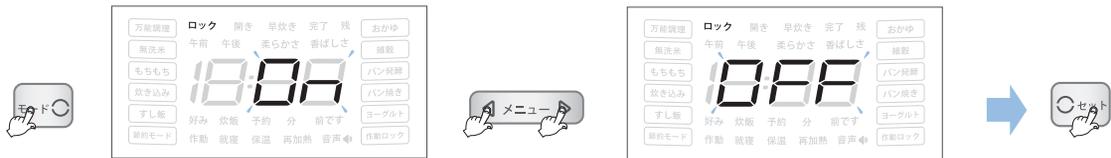


- 1 待機状態で、モードボタンを8回押すと、画面の照明節電機能の設定モードになります。  
(モードボタンを最初に押す時、1秒以上押すと設定モードになります。)
- 2 画面の照明節電機能になると、「画面照明節電機能設定モードです。メニューボタンで画面照明節電機能を選択または解除してセットボタンを押してください。」という音声流れます。
- 3 メニューボタンを押すたびに、画面の照明節電機能が有効または無効にされて「画面の照明節電機能が選択されました。セットボタンを押してください。」または「画面の照明節電機能が解除されました。セットボタンを押してください。」という音声流れます。
- 4 セットボタンを押すと、「画面の照明の節電機能の設定が完了しました。」という音声とともに記憶されます。
- 5 画面の照明節電機能の設定モードで、取り消しボタンを押すか、何のボタンも押さずに7秒が経過すると、「時間が超過され、機能の設定が取り消されました。」という音声とともに機能が設定されず、取り消され、待機状態に戻ります。

# 製品のお手入れ


- ※ お手入れをしないと保温中においが発生する原因となります。特にふたの部分はお手入れをしてください。(電源プラグを抜いて本体の熱が冷めた後に手入れしてください。)
- ※ 本体・ふたは水気を除去した後、ふきんで拭いてください。ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

## 内ぶた及びパッキン


内ぶたは洗浄後に必ず外ぶたに装着してください。  
内ぶたが装着されないと炊飯、予約炊飯ができなくなります。(保温時警告音発生)

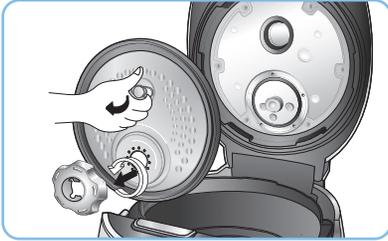


ホルダーを反時計回りに回し分離した後、内ぶたハンドルを矢印の方向に引っ張ると炊飯器と容易に分離され洗浄が可能です。

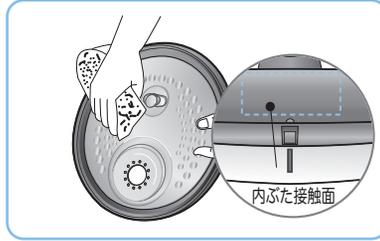


台所用中性洗剤及びスポンジで洗浄して、水を除去したふきんで拭いてください。

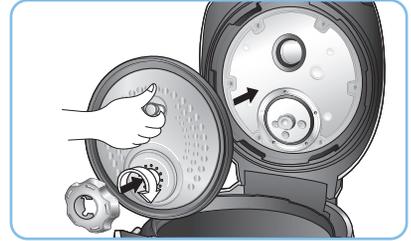

装着時には内ぶたハンドルを握り外ぶたに装着し、ホルダーを突起部位の溝に合わせた後、時計方向に回して固定してください。

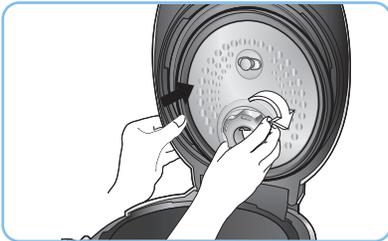

図の様に内ぶたの下段部を外ぶた側に押した状態でホルダーを結合すると簡単に装着できます。

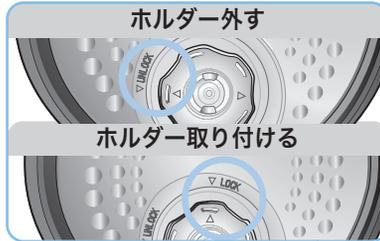


※図の様にホルダーと内ぶたの矢印方向を合わせて、使用してください。


※ハンドルが熱い場合がありますので冷めてから分離し、手入れをしてください。

※パッキンの内面には米粒などが付かないように拭くなど、清潔にすると製品が長持ちします。


## パッキンは洗浄や交換で分離後、再組み立て時には完全に装着して、使用してください。

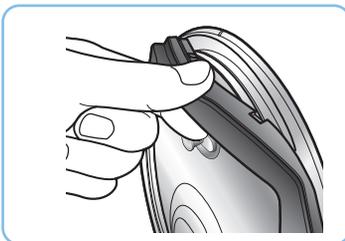


パッキンを分離する時は図の様に握り引っ張ってください。

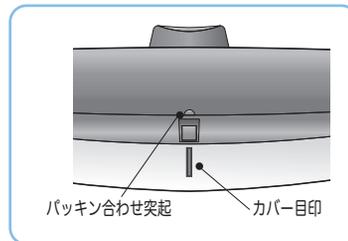

組み立て時には6箇所のパッキン合わせ突起とカバーの印をまず合わせてからはめ込んでください。

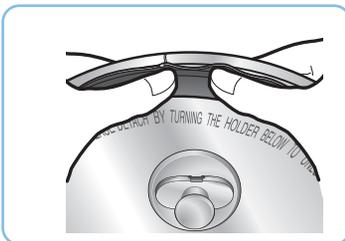


6箇所をはめ込んだ後、図の様にパッキンを押して、完全にはめ込んでください。

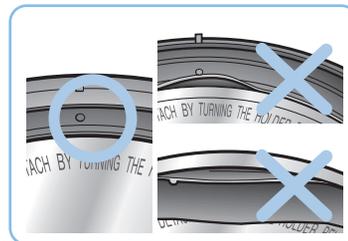

図の様に完全にはめ込んでいることを確認してください。パッキンが完全にはめ込んでないと蒸気が漏れる恐れがあります。

## ソフトスチームキャップ手入れ方法

炊飯や調理の直後にはソフトスチームキャップが熱いので触らないでください。  
火傷の恐れがありますので注意してください。

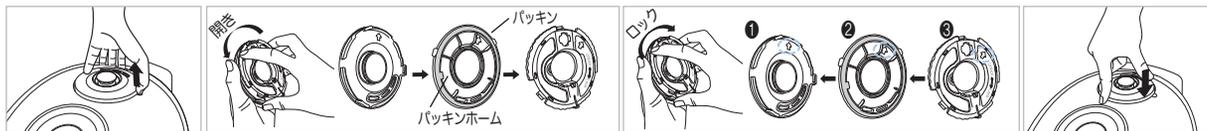

- ソフトスチームキャップを図の様に溝部分を指で掴み上にそっと上げながらはずします。
- ハンドルを握り反時計回りに回して分離してください。台所用中性洗剤及びスポンジで洗浄してください。洗浄後順番通りに組み立ててください。  
※ パッキンを装着する時は方向に注意し溝をよく合わせて入れてください。
- ソフトスチームキャップを組み立てる時には矢印方向が一致するように合わせた後、時計回りに回し、確実に組み立ててください。
- 製品にソフトスチームキャップを装着する場合には図の様にソフトスチームキャップを押し強く固定してください。

## 圧カノズルつまり手入れ方法

### 圧カ重り

異物などで圧カ重り蒸気排出口が塞がっていると本来の機能を発揮できないので、使用前・後には下の圧カ重り/蒸気排出口掃除方法を参照し、圧カ重りを掃除用ピンで穴を開けて使用してください。蒸気排出口の穴が塞がれていないが定期的に点検してください。


※ 圧カ重りのデザインは図と違う場合があります。

### ソフトスチームキャップ

炊飯や調理後は必ずして、台所用中性洗剤及びスポンジでよく洗浄してください。製品ふたに付いた水はふきんで拭いてください。



- ふたロックハンドルを"0"（ロック）方向に回して、上に持ち上げながら矢印方向（反時計回り）に回してはずします。

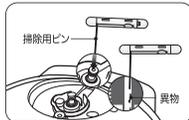

- 掃除用ピン&ブラシキット（本体底面に装着されています）で穴を開けます。  
※ 掃除用ピンで圧カ重り蒸気排出口だけ掃除して、他の穴は安全装置ですので絶対に刺さないでください。




- 掃除後圧カ重りを組み立てる時ははずした時と反対方向（時計回り）に回して入れ込みます。
- 圧カ重りが組み立てられると、重りが自由に回ります。


内釜・付属品 ▶ 台所用中性洗剤とスポンジで洗ってください。




## 掃除用ピン&ブラシキット使用方法

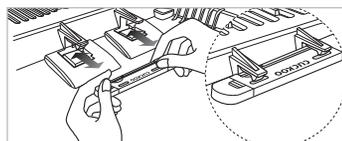


- 掃除用ピン&ブラシキット（本体底面に装着）を図の様にはずします。

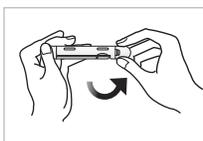


- 図の様にブラシふたを持ち、矢印方向にふたをはずします。

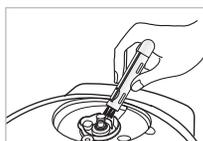

- 掃除用ブラシで水滴通路やふきんで拭きにくい部分をきれいに掃除できます。

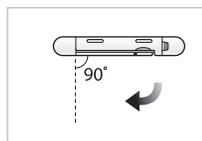


- 掃除用ピンを使用する場合は矢印方向に掃除用ピンを引っ張り掃除用ピン・ブラシキット本体と90°にあわせてください。

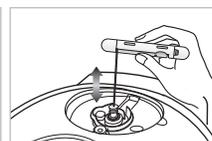


- 掃除用ピンは蒸気排出口掃除の時だけ使用してください。

## 水受け/水滴通路手入れ方法

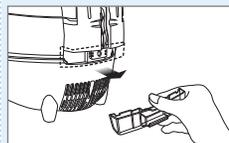


- 水受けをはずします。

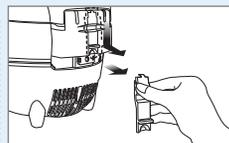


- 水滴通路キャップのハンドルを持ち下方向に押しはずします。



- 水滴通路及び水受けをふきんで拭くか台所用中性洗剤及びスポンジで洗浄してください。

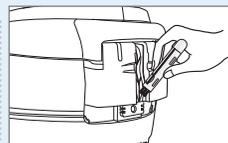

- 水滴通路を掃除用ブラシを用いて図の様にきれいに掃除してください。

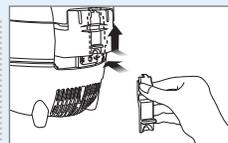

- 掃除後図の様に水滴通路キャップを上押し差し込んだ後確実に装着します。


## ふたが閉まらない時の注意事項

ふたを強く閉めないで下さい。故障の原因になります。  
ふたがよく閉まらない場合には次の事項を確認してください。



**1** 内釜が本体に入っているかを確認してください。(内釜の取っ手を本体溝部に正しく入れてください。)

**2** ふた部を上から見た時にふたロックハンドルが右の図の様になっている時にふたが閉まります。

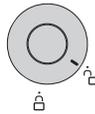

**3** 内釜に蒸気が発生する飲食物や熱水などが入っていると閉める瞬間圧力がかかりふたが閉められなくなります。  
この場合、圧力重りを横にして、ふたを閉め、ふたロックハンドルを時計回りに回しふたをロックします。

## ふたロックハンドルの使用方法に関して

**1** 炊飯や調理時にはふたを閉めてふたロックハンドルを“ロ”（ロック）方向に確実に回してください。機能表示部に閉め表示が表れます。

**2** 炊飯や調理後ふたロックハンドルを“ロ”（ロック）から“解”（解除）方向に回して、ふたロックボタンを押してふたを開けてください。本体の内部の蒸気を完全に排出しないとふたロックハンドルが“ロ”（ロック）から“解”（解除）に容易に回りません。この時にふたロックハンドルを強く回さないでください。圧力重りを横にして、内部の蒸気を完全に排出した後、再び操作してください。

**3** ふたの開き・閉めの時は常にふたロックハンドルの位置を“解”（解除）方向に確実に回してください。

### メモ

- 機能表示部に“閉め”表示が出ないとスタート、予約/自動洗浄ボタンが作動しません。正確に再び“ロ”（ロック）の位置に回してください。

- ふた部を上から見た場合にふたロックハンドルが“ロ”（ロック）方向に完全に回った時にふたが開められた状態です。
- ふたロックハンドルが開く方向に回すと、“解”表示が3回点滅後消灯し、閉め方向に回すと、“ロ”表示が点灯します。



## 本体のお手入れ

### 安全パッキン




使用前・後、蒸気の排出口がつまらない様にきれいにやさしく拭いてください。安全パッキンはやさしく拭き、強く抜いたり本体からはずさないでください。使用前・後取り付け状態を確認してください。取り付けが不完全な場合、必ずサービスセンターにお問い合わせください。

### 内釜




内釜の外側面や底面の異物及び水気をきれいに拭いてください。粗いたわし、ブラシ、研磨剤などはコーティングが剥がれる恐れがありますので台所用中性洗剤とやわらかい布、スポンジなどで拭いてください。

### 本体水たまり部

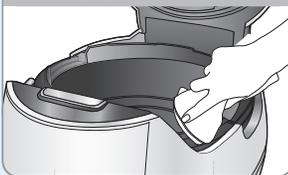

炊飯時発生する水は蒸気排出口を通り溝にたまるように設計されているので炊飯後、ふきんできれいに拭いてください。

### 本体内部

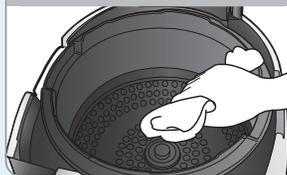

温度感知器に異物がへばりついていいる場合金属板に傷をつけない様に除去してください。

・安全装置のお手入れ方法 : 内ふたのホルダーを回して、内ふたハンドルを引っ張って内ふたを取り外してください。安全パッキン・安全弁を蒸気の排出口がつまらないようにきれいな布などでやさしく拭いてください。安全パッキン・安全弁を強く拭いたり、本体から取り外さないでください。お手入れの後、内ふたを取り付けるときは、確実に取り付けられたかどうか必ずチェックをしてください。

# こんな表示のとき

使用方法が正しくなかったり、製品に異常が発生したときは下記のようなエラーが表示されます。  
サービスセンターにお問い合わせ前に下記の事項をご確認ください。

エラー表示	確認事項	措置事項
	・内釜が本体にセットされていますか？	・内釜が入っていない状態ではボタンの操作ができません。内釜を正しくセットしてください。
	・ふたロックハンドルを「」(解除)に回してありませんか？ ・ロック表示が表れますか？	・ふたロックハンドルを完全に「」(ロック)に回します。 ・ふたロックハンドルが完全にロックされていない場合は、スタート、予約ボタンが機能しません。
	・炊飯時間があまりにも長くありませんか？	・製品に異常が発生(ヒーター断線、熱量不足など)し、長時間完了されない時に表れる表示です。 電源を切った後、サービスセンターにお問い合わせください。 ・水のみで長時間加熱する場合に「」が表示されるのは正常です。
	・内ぶたが装着されていますか？	・内ぶたを装着してください。(11ページを参照) ・内ぶたが装着された状態で、「Eco」表示が点滅を続けた場合は、サービスセンターにお問い合わせください。
	・予約設定時間が13時間を超えていますか？	・13時間以内で設定してください。
	・マイコンの電源に異常があるときに表示されます。	・電源を切った後、サービスセンターにお問い合わせください。
	・機能センサーに異常があるときに表示されます。	・電源を切った後、サービスセンターにお問い合わせください。
	・マイコンの内部メモリーに異常があるときに表示されます。	・電源を切った後、サービスセンターにお問い合わせください。
保温中「」 炊飯中「」	・スタート、保温のボタン操作のときの電源または製品の異常です。	・持続的に表示される場合、サービスセンターにお問い合わせください。
	・温度感知器に異常がある場合に表示されます。	・電源を切った後、サービスセンターにお問い合わせください。
	・冷却ファンに異常がある場合に表示されます。	・電源を切った後、サービスセンターにお問い合わせください。
	・調理後、電源が投入された状態で一回もふたロックハンドルを「」(解除)に回さずに保温がキャンセルされた状態(待機状態)でスタートボタンを押していませんか？	・ふたロックハンドルを「」(解除)に回した後、再び「」(ロック)の位置に合わせてください。

# 故障かな？と思ったとき

▼ サービスセンターにお問い合わせになる前に下記の事項をご確認ください。

	状態	確認事項	措置事項
炊飯	調理ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スタートボタンを押しましたか？</li> <li>・調理中、停電になりましたか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メニュー選択後、必ずスタートボタンを1回押して表示部に「[ ]」と表示されるか確認してください。</li> <li>・停電補償機能については26ページをご参照ください。</li> </ul>
	ご飯がばさばさする時または硬めのご飯とやわらかめのご飯が同時にできる場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計量カップで計量しましたか？</li> <li>・水加減は正確にしましたか？</li> <li>・お米はきれいに洗いましたか？</li> <li>・米が古くなって、あまりにも乾いていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10～11ページを参照して正しく計量してください。</li> <li>・水を多めに入れて炊飯してください。</li> </ul>
	豆(雑穀/玄米)が生煮えた時	<ul style="list-style-type: none"> <li>・豆(雑穀/玄米)があまりにも乾いていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・豆(雑穀/玄米)を増やしたり煮たりしてから雑穀メニューで、炊飯をしてください。雑穀の種類に応じて生煮えることがあります。</li> </ul>
	ご飯が、硬いやわらかい	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メニューの選択は正しかったですか？</li> <li>・水加減は正確にしましたか？</li> <li>・ご飯を蒸らすときに外ぶたを開けていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メニューを正しく選択してください。</li> <li>・水加減を正確にしてください。(P.12)</li> <li>・炊飯完了音が鳴り圧力を完全に抜いてから外ぶたを開けて、ご飯をよくほぐしてください。</li> </ul>
	ご飯がひどく焦げる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・温度感知器、内釜の外側にご飯粒がかたくくっついていたり、異物がついていませんか？</li> <li>・「お好み炊き分け」または「お好み炊飯」機能を設定していませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・温度感知器、内釜の外側の異物を取り除いてください。(P.34)</li> <li>・必要により「お好み炊き分け」または「お好み炊飯」機能を解除又は設定した後、調理してください。(P.13)</li> </ul>
	炊飯中にふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計量カップで計量しましたか？</li> <li>・水加減は正確にしましたか？</li> <li>・メニューの選択は正しかったですか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・12ページを参照して正しく計量してください。</li> </ul>
炊飯・調理	炊飯または調理中、取り消しボタンが押せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内釜の内部が熱くないですか？</li> <li>・ボタンロックが設定されていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・炊飯や調理中にやむを得ず取り消す場合、安全のために取り消しボタンを2秒間押し続けると炊飯や調理が取り消されます。</li> <li>・炊飯または調理がキャンセルされると、自動蒸気排出装置で蒸気を排出しながら内容物が飛散することがありますので顔や手などをやけどしないようにご注意ください。</li> <li>・セットボタンを3秒以上押し続けてボタンロック機能を解除します。</li> </ul>
	調理や保温時、音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調理時、「ブーン」という音がしませんか？</li> <li>・調理および保温中、「チー」という音がしませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部部品の熱を冷やすために送風モーターが動作する音です。正常です。</li> <li>・調理や保温中に「チー」という音はIH圧力炊飯器が動作するときに出る音です。正常です。</li> </ul>
	調理直後や保温中において音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>・万能調理などをした後、十分にお手入れをしましたか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・32～34ページを参照して内ぶたのパッキンをきれいに拭いてからご使用ください。</li> </ul>
	玄米がちゃんと発芽しない時	<ul style="list-style-type: none"> <li>・規定以上の玄米を入れて発芽させていませんか？</li> <li>・古い玄米を使用していませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・規定の玄米を入れてください。</li> <li>・古い玄米が汚染された玄米を使用した時、発芽率が下がることがあります。</li> </ul>

	状態	確認事項	措置事項
保温中	保温中、 においがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外ぶたをきちんと閉じましたか?</li> <li>・保温中プラグをコンセントから抜いていませんか?</li> <li>・12時間以上保温したり、又はあまりに少ないご飯を保温していませんか?</li> <li>・しゃもじまたは冷えた調理物、他の種類のご飯を入れて保温していませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふたを完全に閉じてください。</li> <li>・保温中は電源プラグをいつも差した状態にしてください。</li> <li>・白米の保温時間はなるべく12時間以内にしてください。あまり少ないご飯の保温はしないでください。</li> <li>・白米と発芽玄米以外のメニューや冷えたご飯は保温しないでください。</li> </ul>
	保温中、保温経過時間の表示が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保温後、24時間が経過していませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保温24時間経過以降から保温経過時間を点滅して表示します。ただし、発芽酵素玄米メニューは72時間経過以降から保温経過時間を点滅して表示します。</li> </ul>
	保温中、ご飯が冷める場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保温をおやすみ保温モードに設定していませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・必要によりおやすみ保温モードを解除又は設定した後、保温してください。</li> </ul>
	保温中、警告音が鳴るか、再加熱ができない時	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内ぶたが装着されていますか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内ぶたを装着してください。</li> </ul>
予約	予約調理時間が合わない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現在時刻は合っていますか?</li> <li>・午前と午後の選択が間違っていないですか?</li> <li>・予約時間の設定を現在時刻から13時間を超えていませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現在時刻が正しくないや予約時刻に出来上がりません。現在時刻を合わせてください。(P.26)</li> <li>・午前、午後を確認してください。</li> <li>・最大予約時間は13時間までです。(P.18)</li> </ul>
その他	外ぶたが閉まらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふたロックハンドルがきちんと「」(解除)の方にありませんか?</li> <li>・内釜にご飯または調理済みの熱い食品が入っていませんか?</li> <li>・内釜が本体に完全にセットされていますか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふたロックハンドルを「」(解除)に回してください。</li> <li>・圧力弁の上部を手前に傾けた後、ふたを閉じてください。</li> <li>・内釜の取っ手を左右に回して本体に完全にセットします。</li> </ul>
	ふたロックハンドルが「  」(解除)の方に回らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・炊飯または調理中にふたロックハンドルを回していませんか?</li> <li>・蒸気が完全に排出していない状態でふたロックハンドルを回していませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・炊飯または調理中はふたが開きません。ふたを無理に開けないでください。やむを得ずふたを開ける場合は、取り消しボタンを2秒間押しキャンセルした後、圧力弁を手前に傾けて蒸気を完全に抜いてから開けてください。</li> <li>・圧力弁を手前に傾けて蒸気を完全に抜いてからふたを開けてください。</li> </ul>
	ふたロックハンドルが「  」(解除)の位置になっているのに開かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・圧力弁を完全に傾けていますか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・圧力のためです。</li> <li>・圧力弁を手前に傾けて蒸気を完全に抜いてからふたを開けてください。</li> </ul>
	ふたの間から蒸気が漏れたり「ピー」という音がする場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パッキンに異物(ご飯粒など)が付着していませんか?</li> <li>・パッキンが古くなっていませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パッキンは、ぬれふきんややわらかい布できれいに拭いてからお使いください。</li> <li>・パッキンの辺りはいつもきれいにしてください。</li> <li>・蒸気が漏れた場合、すぐ取り消しボタンを2秒間押し、蒸気を抜いた後、電源プラグを抜いて使用を中止し、サービスセンターにお問合せください。</li> <li>・パッキンは使用方法および回数により1~3年使用したら交換してください。パッキンが傷むと、蒸気が漏れて調理ができなくなる場合もあります。</li> </ul>

# 保証とアフターサービス

## 製品の保証について

- 1 この製品には保証書がついています。  
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 2 期間はお買い上げの日から3年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。  
※内釜・パッキンなどの消耗品や、付属品は有料になります。
- 3 保証期間後の修理は販売店またはサービスセンターにご相談下さい。  
保証期間後、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

## 炊飯器の処分について

※ 小型家電リサイクル法で定められています。お住まいの地域指定業者(廃棄物処理業者)で処分して下さい。

## 修理を依頼されるときは



### 警告

故障のときは、ただちに使用をやめて電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。



### 警告

ご自分での修理はしないでください。大変危険です。

## 補修用性能部品について

- 補修用性能部品とは、この製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

圧力炊飯するため、SGマークを取得しています。



## SGマーク

製品安全協会が定めた「家庭用の圧力釜及び圧力がまの認定基準」に適合したことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の危害防止とその救済の補償をする表示です。

## お客様サービスセンター

電話 フリーダイヤル  0120-0141-98

受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00

月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

## 輸入総販売元

株式会社 ハヌ

〒108-0073

東京都港区三田3-4-12 三田MTビル3階

区分	10合炊き(1.8L)製品														
炊飯容量 (白米)	0.36 L(2合)~1.8L(10合)														
定格消費電力	1305W														
定格電圧及び電流	交流 100V 50-60Hz、15A														
調整装置の最高使用圧力	101.9kPa														
安全装置の圧力	132.3kPa														
製品の大きさ	41.9cm(奥行) X 30.3cm(幅) X 29.0cm(高さ)														
重量	8.2kg														
温度ヒューズ	169℃														
最大炊飯量	1.8L														
区分名	D														
蒸発水量	106.0g														
年間消費電力量	190.8kWh/年														
1回当たりの炊飯時消費電力量	280.8Wh														
1時間当たりの保温時消費電力量	37.3Wh														
1時間当たりのタイム一予約時消費電力量	1.4Wh														
1時間当たりの待機時消費電力量	0.4Wh														
容量	コース	白米	白米 お焦げ	もちもち 白米	無洗米	すし飯	発芽酵素 玄米	雑穀	雑穀 お焦げ	SOFT 玄米	発芽 専用	白米 早炊き	炊き込み お焦げ	雑穀 早炊き	おかゆ
	容量	0.36L~ 1.80L	0.36L~ 1.80L	0.36L~ 1.80L	0.36L~ 1.80L	0.36L~ 1.44L	0.36L~ 1.44L	0.36L~ 1.44L	0.36L~ 1.44L	0.36L~ 1.44L	0.36L~ 1.44L	0.36L~ 1.08L	0.36L~ 1.08L	0.36L~ 1.08L	0.18L~ 0.36L
付属品	取扱説明書、レシピブック、しゃもじ、計量カップ、蒸し器、掃除用ピン														

- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- 実際にお使いなる時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯機器体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 一回当たりの炊飯時消費電力量は白米ふつうコース、一時間当たりの保温時消費電力量は保温コースの時の電力量です。

# CUCKOO

always new

## 長年ご使用の炊飯器の点検を！

### こんな症状はありませんか

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常、故障がある。



### ご使用中止

このような症状の時は、事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはサービスセンターに点検をご相談ください。

## お客様サービスセンター

電話 フリーダイヤル  0120-0141-98

受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00

月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

## 輸入総販売元

株式会社 ハヌ  
〒108-0073

東京都港区三田3-4-12 三田MTビル3階