

本製品は日本国内用です。
(FOR JAPAN LIMIT STANDARD ONLY)

取扱説明書

1. 08Lサイズ（6合炊き）

型名 CRP-RT0605F

CUCKOO

happiness

CUCKOO PRESSURE RICE COOKER

玄米発芽炊飯器

家庭用圧力がま

love



design

notion

このたびは **CUCKOO** 玄米発芽炊飯器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- * 正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- * ご使用前に「安全上のご注意」(P. 3～6)を必ずお読みください。
- * 保証書は、「お買い上げ日/販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- * 本書の写真やイラスト(本体/画面)はCRP- RT0605を使っています。
- * デザインや仕様等は改善/改良の為、予告なく変更することがあります。
- * この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only)

保証書別添付

もくじ

確認とご注意 ●	安全上のご注意	3~6
	各部の名称	7
	ツインプレッシャーとは	8
	オールステンレス取り外しカバー	9
	製品のお手入れ	10~14
	機能操作パネルの名称/エラー表示	15

炊飯 調理の操作方法 ●	高圧モード又は無圧モードの選択方法	16
	音声案内機能の設定と解除	17
	ご飯を炊く前に	18
	ご飯をおいしく炊いていただくために	19
	炊飯コースの使い分け	20
	炊飯方法	21
	白米/銀シャリの使用方法	22
	炊き込み/おかゆの使用方法	23
	ソフト玄米/発芽玄米/発芽専用の使用方法	24~25
	高圧調理の使用方法	26
	無圧調理の使用方法	27
	パン発酵/パン焼きの使用方法	28~29
	予約設定方法	30~31
	保温/再加熱	32
	ご飯をおいしく保温するには	33
	お好み炊飯機能	34

レシピ ●	白米(高圧メニュー)	白米	35
	発芽玄米(高圧メニュー)	発芽玄米ご飯 / 発芽熟成玄米ご飯	35
	炊き込み(高圧メニュー)	山菜炊き込みご飯	35
	おかゆ(高圧メニュー)	おかゆ	36
	発酵パン(無圧メニュー)	パン	36
	無圧調理/高圧調理	蒸し豚(豚肉煮込み)	36
		蒸しじゃがいも / カステラ	37

困ったときに ●	故障かな?と思ったとき	38~40
	保証とアフターサービス	42
	仕様	43

安全上のご注意

- 「安全上のご注意」は、製品を安全且つ正しくご使用していただく為に、事故や危険を未然に防ぐものですので必ず守ってください。
- 「安全上のご注意」は「警告」と「注意」の二つに区分されており「警告」と「注意」の意味は次のとおりです。



警告

避けなければ、死亡または重傷につながる可能性のある危険な状況及び行為



注意

避けなければ、軽傷を負うおそれのある危険な状況及び行為



この記号は、特定の条件の下で危険を及ぼすおそれのある行為について注意を喚起する表示です。

リスクの発生を避けるために注意深く読み、指示に従ってください。



この記号は、ある行為を「禁止」する表示です。



この記号は、ある行為を「指示」する表示です。



警告



(禁止)

使用中圧力弁と蒸気排出口に手や顔を近づけないでください。

- やけどの恐れがあります。炊飯や調理中にで出てくる蒸気は非常に熱くなっていますので、手や顔を近づけないでください。
- 特にお子様はご注意ください。



水のかかる所では使用しないでください。

- 漏電や感電の危険があります。
- 製品に水が入った場合には、必ずお問い合わせください。



製品を直射日光の当たる場所、ガスレンジ、ライター、電熱器具などの近くで使用しないでください。

- 漏電や感電、変形、変色、火災の原因となります。
- 電源コードは電熱器具から離してご使用ください。コードの被覆が剥がれやけどや感電の原因になります。
- 電源コードの状態を頻繁に確認してください。




製品を分解したり、改造しないでください。

- 火災や感電の原因になります。
- 修理技術者以外の方は製品を分解したり修理、改造はしないでください。
- お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。




定格15A以上、交流100V以上の専用コンセントをお使いください。一つのコンセントに多数の電源プラグを同時に使わないでください。

- 他の機器と併用すると発熱や発火、感電の原因となります。
- 常にコンセントの状態を必ず確認してください。
- 電源プラグに異物や水分が付着している場合は、よく拭いてからご使用ください。
- 延長コードは15A以上のものをご使用ください。

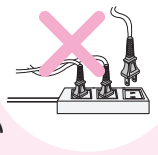

電源コードや電源プラグが破損していたり、コンセントの入りが弱かったりした時は使用を中止して、サービスセンターにお問い合わせください。

- 製品使用中に、電源コードの被覆が剥がれたり取れた場合には、火災や感電の原因になることがありますので、頻繁に電源コードとプラグ、コンセントを必ず確認してください。
- 電源コードや電源プラグが破損した場合には危険ですので必ず指定されたサービスセンターで修理してください。

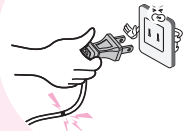

製品を水回りに置いたまま拭いたり製品内部に水を入れないでください。

- 漏電や感電、火災の原因となります。
- 製品に水が入った場合には、使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

使用する前に圧力弁が詰まっていることを確認してください。

- 圧力弁が詰まっている場合、爆発や火災の危険性があります。

安全上のご注意



警告



(禁止)

圧力弁および自動蒸気排出口を塞いだり、蒸気口にくきんや裝飾カバーなどを被せたまま使用しないでください。

- ・圧力による爆発の危険性があります。
- ・本体の変形、変色や故障の原因となります。



製品に化学物質などをかけたり、投入しないでください。

- ・火災発生の恐れがあります。
- ・製品内に異物などが入った場合は、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。



変形した内釜や専用の内釜以外のものは使用しないでください。

- ・内釜の過熱の原因により異常動作および火災の原因となります。
- ・内釜を落としたり、変形した場合は、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにて新しい内釜をお買い求めください。



排気口や隙間に針/掃除用ピン、金属物などの異物で塞がないようにしてください。

- ・感電や火災の原因になります。
- ・掃除用ピンを蒸気排出口の掃除以外には、製品の隙間や穴に入れないでください。

内釜なしで使用しないでください。

- ・感電や故障の原因となります。
- ・内釜がない状態で、米や水を入れしないでください。
- ・米や水が入った場合には、製品を裏返ししたり、揺すったりせずに、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

炊飯や調理中にフックボタンを押したり、高圧炊飯や調理中に圧力ロックハンドルを絶対に「 無圧」方向へ回さないでください。

- ・強制的に開けますと圧力により、やけどや爆発の危険性があります。
- ・炊飯や調理完了後、蒸気が完全に排出された状態で圧力ロックハンドルを操作してください。

空だきをしないでください。また、過剰加熱に注意してください。(やけどや火災の原因となります。)

- ・内釜の加熱により異常動作および火災の原因となります。

圧力ロックハンドルを「高圧 」に合わせたまま内釜を入れふたを閉めないでください。

- ・ロック装置及び内釜の破損、変形による蒸気漏れや爆発の恐れがあります。

内釜なしで取り外しカバー、蒸し器、金属製品などを入れたり、入れて使用しないでください。(特にお子様ご注意ください)

- ・感電や火災の原因になります。



電源コードを無理に曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしないでください。

- ・感電やショートによる火災の原因となることがあります。使用前に、電源コードの状態を必ず確認してください。




電源プラグを繰り返してさしたり、抜いたりしないでください。

- ・感電や火災の危険があります。

プラグ及び電源コードは折り曲げたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。

- ・破損をしますと、ショート、感電、火災などの原因になります。電源コードと電源プラグの状態を必ず確認してください。

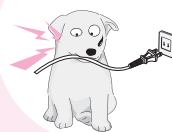

電源プラグに付着した異物は、乾いた布できれいに除去してください。

- ・火災の原因となります。
- ・常に、電源プラグの状態を必ず確認してください。

お子様だけで使用したり、幼児の手の届くところで使用しないでください。

- ・高温でやけどや感電することがあります。

調理直後は釜の中に圧力がかかっています。調理後は蒸気が出なくなるまではふたを開けないでください。

安全上のご注意



警告



(指示)

米びつや多目的ラックなどに製品を置いて使用しないでください。

- 電源コードが隙間に挟まれて、火災や感電の原因になります。電源コードの状態を必ず確認してください。
- 炊飯や調理中、蒸気が排出され、米びつや多目的ラックによって製品の損傷、火災、感電の原因となります。

電源コードの上に重いものを乗せたり、電源コードを製品の底で押し潰さない様に注意してください。

- 火災や感電の原因になります。
- 電源コードの状態を必ず確認してください。

電源コードは、加工などをしないでください。

- 感電や火災の恐れがあります。



注意



(指示)

電源プラグを抜いても、圧力ロックハンドルは常に「高圧 〇」位置に回してください。

- 炊飯や調理完了後、内釜が熱いまま熱いご飯を残したままの場合は、電源プラグを抜いてもふたを閉め、圧力ロックハンドルを「高圧 〇」の方向に回してください。内部の圧力によって製品の変形や破損の原因となります。
- 高圧メニューの炊飯や調理、保温中にも、必ず圧力ロックハンドルを「高圧 〇」の方向に回した状態で使ってください。

炊飯や調理が終わった後に本体に残った水を捨ててください。

- 異臭や変色の原因となります。
- 本体の水受けにある水を捨ててください。

使用前後にボタンを押しても動かない場合は、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

炊飯や調理進行中に停電になると自動的に蒸気排出装置が作動し内容物が飛散する恐れがあります。

- 一定の米と水の量で調理してください。
- 特に、水の量が規定より多い場合は、内容物が溢れ出る原因となります。
- 蒸気調節キャップが装着された状態で炊飯をしてください。

心臓ペースメーカーおよび電気を使用する医療機器をお使いの方は医師とよくご相談ください。

- 本製品の動作時、心臓ペースメーカーおよび電気を使用する医療機器の動作に影響を与えることがあります。

「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは、「おかゆ」メニューを選び、炊きあがってから青菜を入れてください。（蒸気排出経路が詰まり危険なため）

温度センサー、内釜の内部や熱板又は内釜の外側の異物（米粒、その他食べ物等）は必ず除去した後ご使用ください。

- 製品を使う前に異物付着状態を確認した後ご使用ください。
- 温度センサーが正確に働かない為、内釜が加熱され異常動作や火災の原因となります。

電源プラグをコンセントから抜き差しする時は、手の水気を必ず除去してから、電源プラグを抜き差しをしてください。

- 濡れた手で電源プラグを抜くと、感電の原因となることがあります。
- 無理に引っ張ると、電源コードに異常が発生して漏電や感電することがあります。

製品を移動する時は電源コードを持ち上げたり、引っ張ったりして移動しないでください。

- ショートによる火災の原因となることがあります。

調理後は、必ず清掃してください。

- 香りの強いものを調理した後に炊飯や保温をすると、ご飯ににおいが移る可能性があります。
- 内釜掃除時に金属たわしを使用すると、コーティングが剥がれることがありますので、必ずスポンジや水気を切った布で拭いてください。
- p10～p14ページを参照して、内釜、取り外しカバー、パッキンなどをきれいに拭いてからご使用ください。
- 製品の使用環境や方法によって内釜やふたのコーティングが剥がれることがあります。

炊飯や調理中に自動で蒸気を排出しますのでご注意ください。

- 蒸気が高圧で排出され、「シューツ」という大きな音がします。
- 蒸気に手や顔を近づけないでください。やけどの恐れがあります。
- 特にお子様はご注意ください。

玄米ご飯以外の食品には、変質しやすいものがあるのでなるべく保温せず、取り出してください。

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。

- 電源コードに衝撃を与えると、感電や火災の原因となることがあります。

お米は内釜で研がないでください。コーティング剥がれの原因となります。

- 内釜のコーティングのスクラッチや剥がれ発生時には新しい内釜をお買い求めください。

重曹、多量の油を入れる料理はしないでください。またカレーやシチュー等の糊状になる料理はしないでください。（蒸気排出経路が詰まり危険なため）

安全上のご注意



注意




(禁止)

内釜を他の用途に使用したり、火にかけたりしないでください。

- 内釜の変形やコーティングの剥がれにより製品に異常が発生することがあります。

内釜のコーティングが剥がれた場合には、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

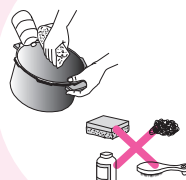

- 製品を長期間使用した場合、内釜のコーティングが剥がれることがあります。
- 金属たわしで内部を掃除するとコーティングが剥がれることがありますので、必ず台所用中性洗剤とスポンジで洗ってください。
- 食器類（フォーク、スプーン、お箸等）を内釜に入れたまま洗うと内釜のコーティングが剥がれることがあります。
- 内釜のコーティングのスクラッチや剥がれ発生時には新しい内釜をお買い求めください。

内釜洗浄用おすすめキッチン用品（内側、外側）

使用可	使用不可
布たわし、スポンジ アクリルたわし、網たわし	グリーンたわし（研磨剤素材） ステンレスたわし、その他金属素材のたわし

- 使用不可のものを使うと内釜のコーティングが傷つき剥がれ落ちることがあります。
- 内釜のコーティングのスクラッチや剥がれ発生時には新しい内釜をお買い求めください。

傾斜や凹凸のある場所では使用しないでください。

- やけどや故障の原因になります。
- 電源コードに手や足、他の物がかかって製品を落とさないように注意してください。



使用中に異常な音やにおいや煙が出る場合、すぐに電源プラグを抜き、本体内部の圧力を完全に除去後、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

圧力調理の最大量は3分の2です。（豆類、麺類は3分の1）それ以上に水を入れて炊飯しないでください。

- 吹きこぼれは電気系統などの故障の原因となります。
- 容量以上は使用しないでください。

ふたの上に磁石などを置いたり磁気のある場所で使用しないでください。

- 製品の故障及び機能が正常に動作しない場合があります。



製品に強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

- 製品の故障や安全上の問題が発生する可能性があります。
- お客様の過失によって本体が破損した場合は保証期間内であっても有償修理となります。

高圧メニューの炊飯や調理完了後又は保温時に、圧力ロックハンドルが軽く回らない場合、無理に回さないでください。

- やけどや製品の破損の原因となります。
- 圧力弁を傾け蒸気が完全に排出されていることを確認した後、圧力ロックハンドルを回してください。
- 炊飯や調理完了後すぐにふたを開くと、蒸気によるやけどの恐れがありますので注意してください。



プラスチックや木製しゃもじ以外に金属素材のしゃもじやスプーンでご飯をほぐしたり取らないでください。また、ナイフ、ハサミ等の鋭い金属性調理道具を内釜に入れたままにしないでください。

- 内釜のコーティングが傷つき剥がれる恐れがあります。
- 内釜のコーティングのスクラッチや剥がれ発生時には新しい内釜をお買い求めください。

使用中または使用直後は、内釜、内部、加熱板、圧力弁などは熱くなりますので触れないでください。

- 高熱によってやけどを負う恐れがあります。
- 圧力重りが傾いて蒸気ややけどをする恐れがあります。

圧力ロックハンドル及び内釜取っ手を持って、製品を持ち上げないでください。

- 圧力ロックハンドルや内釜取っ手を持って持ち上げたりすると、ふたが開く恐れがあります。
- 製品の底左右のくぼみに手をかけ、両手で持ち上げ、安全にご使用ください。

交流100V以外には使用しないでください。

- 感電、火災の原因となることがあります。
- 製品が正常に動作しません。

製品の下に敷板、座布団、電気毛布等を置いたまま使わないでください。

- 火災や変形の原因となります。
- 商品の状態を必ず確認してください。



炊飯や調理をする時には指定容量を守って調理してください。


- レシピの指定容量を守らない場合、圧力弁やソフトスチームキャップの方に内容物が溢れ出る原因となります。

炊飯、保温、指定されたメニュー以外の水沸かし、甘酒、ワカメスープ、カレー、油で揚げ料理など他の用途に使用しないでください。

- 故障やにおいの原因になります。


使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因となることがあります。

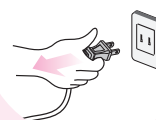


各部の名称


各部の名称 外部

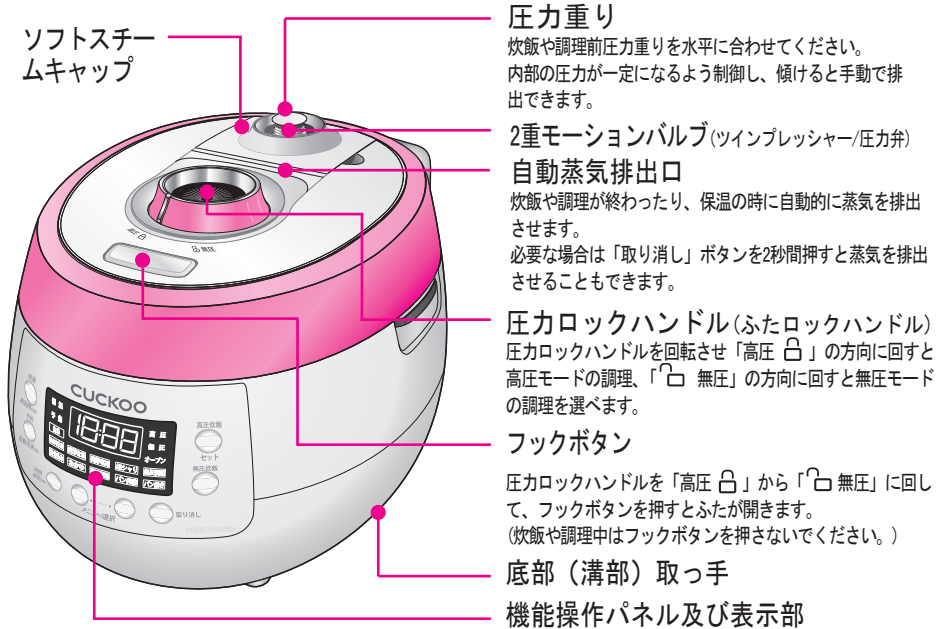

各部の名称 内部

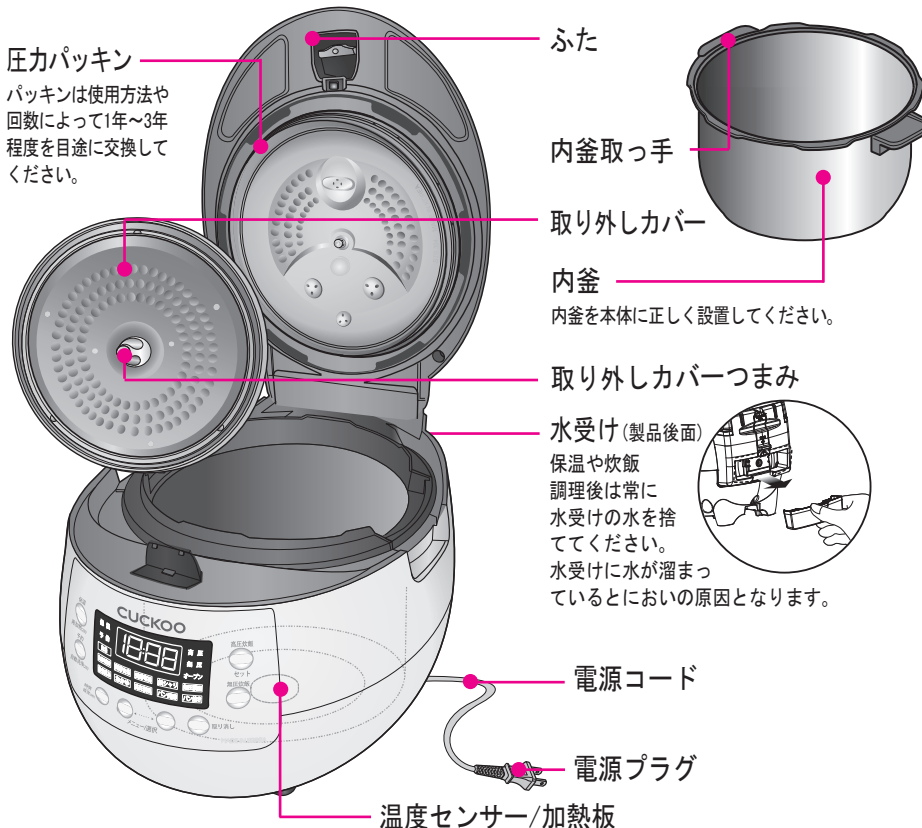

付属品のご案内




取扱説明書



しゃもじ



計量カップ

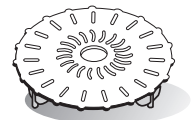


蒸し器



掃除用ピン
(本体の底面に装着されています。)

ツインプレッシャーとは

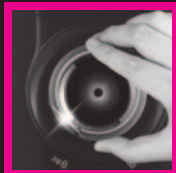

高圧と無圧を一台に ツインプレッシャー



高圧/無圧を切り替えられる“ツインプレッシャー”。

ふっくらもちもちに炊き上げる高圧炊飯と、柔らかく旨みを引き上げる無圧炊飯をダイヤル1つで切り替えられるようになりました。

クック社独自で開発された炊飯技術は、食卓に更なる美味しさをお届けします。



特許出願

オールステンレス取り外しカバー

オールステンレス取り外しカバー

これからは、中までステンレスに！

きれいなオールステンレスカバーでいつでも炊き立てのご飯のような味をそのまま！

オールステンレスカバーでより衛生的で、掃除が簡単であるだけでなく、高温、高圧、高圧スチームに特に強みがあり、炊き立てのご飯のように味わえます。



■ オールステンレス取り外しカバーを適用できる理由！

リードヒータープレートにある安全装置の微細な構造をステンレスで製作するプロセスは、高度な技術力が必要です。韓国最高のノウハウを誇るクックだからこそカバーの中までステンレスを採用したオールステンレス取り外しカバーを取り入れられます。


さらにステンレスは素材の特性柄、熱の制御や調節が難しいですが、クックだけの独自のアルゴリズム技術を適用し、よりおいしい味をご堪能頂けます。

製品のお手入れ


取り外しカバー

取り外しカバーを洗浄した後は、必ずふたに装着してください。


- お手入れをしないと、保温中においがする原因となります。
(電源プラグを抜いて本体の熱が冷めた後お手入れをしてください。)
- 本体のふたは固く絞ったふきんで拭いてください。ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 取り外しカバーなどのステンレス素材部分は塩素成分の添加された洗剤で洗浄したり拭かないでください。
- 使用中、取り外しカバーやふたの内側、内釜の内部に煮汁が溢れ澱粉膜が生じることがありますが、衛生上の問題はありません。

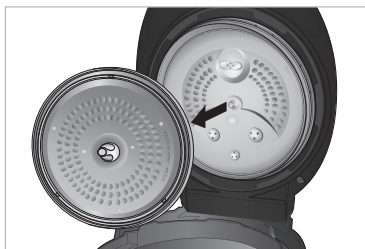


① 取り外しカバーつまみを矢印の方向に引っ張ると、ふたから取り外して洗うことが可能です。

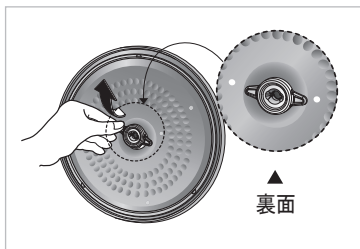


② 取り外しカバー洗浄時、裏面にあるつまみのはねを引っ張ってつまみを分離し、パッキンも取り外します。

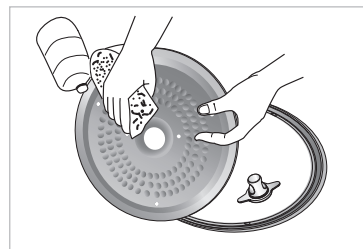


③ 台所用中性洗剤とスポンジでよく洗い、固く絞ったふきんで拭いてください。

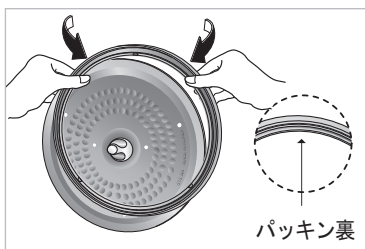

④ 取り外しカバーにパッキンを装着する時はパッキン裏面の凹んだホームに縁部を一周させながらはめ込みます。

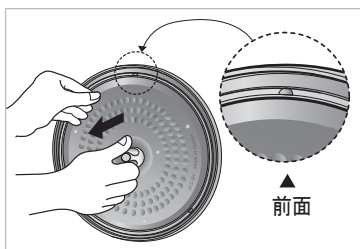


⑤ 取り外しカバーつまみは、取り外しカバーの裏面から挿入し、取り外しカバー前面で矢印の方向に引っ張って入れてください。

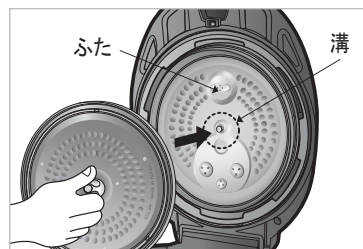

⑥ ふたの内側に取り付ける時には取り外しカバーつまみを握って矢印の方向に内側の溝に合わせてから力を入れて押し込んでください。

正しい例

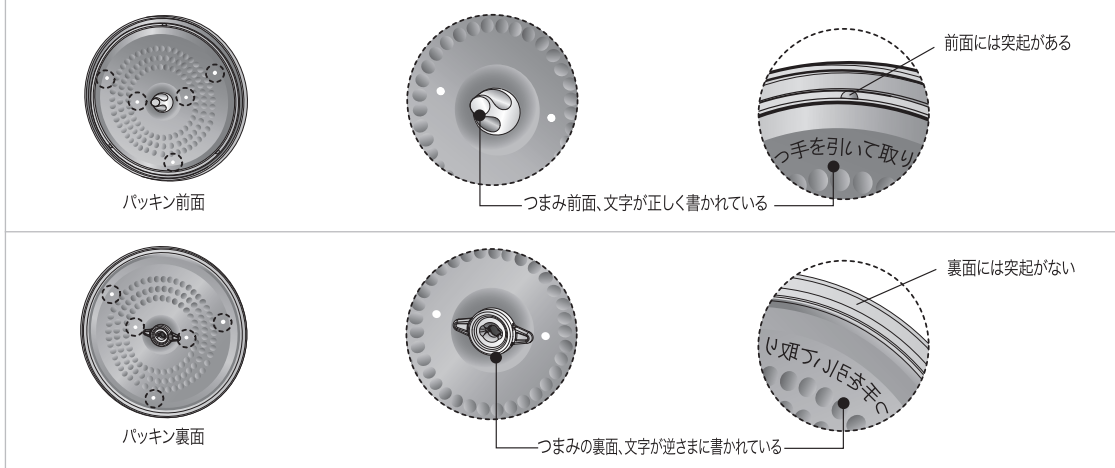

- ※ 取り外しカバーの穴部にネジや他の異物を入れないでください。
- ※ 取り外しカバーの表と裏をよく確認してください。


製品のお手入れ

内釜




内釜の外面や底の異物や水気をきれいに拭いてください。たわし、ブラシ、研磨剤等はコーティングを剥がれ落とすので台所用中性洗剤や柔らかい布、スポンジなどで拭いてください。

蒸気排出口



使用前後に蒸気排出口が詰まらないようきれいに拭いてください。拭くときは柔らかく拭き、強引に拭かないでください。

本体内部



温度センサーに異物が付いている場合は金属板が傷つかないように気を付けて除去してください。加熱板に付いている異物や水をきれいに拭いてください。

本体外部



炊飯や調理時に本体と固定装置の隙間に水や異物が入り込んでいる場合は固く絞ったふきんできれいに拭いてください。

ふた



内釜のふたに水が付いている場合は固く絞ったふきんで拭いてください。ふたの縁部は金属になっているので掃除の際はご注意ください。

本体水たまり部



炊飯や調理時に発生する水は蒸気排出口を通してこの部分にたまるよう設計されていますので、炊飯や調理が終わったら、固く絞ったふきんできれいに拭いてください。

機能操作パネル



水や異物が付いている場合は固く絞ったふきんで拭いてください。たわし、ブラシなどは表面を傷つける可能性があります。使用前後にボタンが押せなかったり作動しない場合は弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

フックボタン




使用前後、フックボタンの部位に水や異物が付いている場合は固く絞ったふきんで拭いてください。使用前後フックボタンが押せなかったり、作動しない場合は弊社のサービスセンターにお問い合わせください。


※内釜洗浄時の注意事項

- 食器類（フォーク、スプーン、お箸等）を内釜に入れたまま洗浄しないでください。
- 内釜のコーティングが剥がれることがあります。
- 内釜のコーティングのスクラッチや剥がれ発生時には新しい内釜をお買い求めください。

水受け 水たまり防止排水路のお手入れ

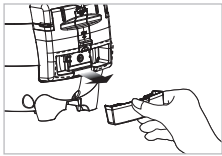


① 水受けを取り外します。

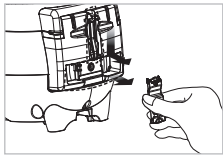


② 水溜まり防止排水路キャップのレバーを持って下方にスライドして取り外します。



③ 水溜まり防止排水路キャップや水受けを固く絞ったふきんで拭くか、台所用中性洗剤とスポンジで洗ってください。

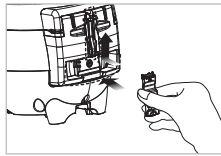

④ お手入れの後、図のように水溜まり防止排水路キャップを上方にスライドして取り付けてください。

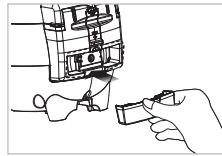

⑤ 水受けを矢印の方向に押して正しく差し込んでください。

圧力弁のお手入れ

圧力重り/2重モーションバルブ

異物等で自動蒸気排出口と2重モーションバルブが詰まっているとともに機能しないため、使用前後は下の自動蒸気排出口/2重モーションバルブの掃除方法を参考に圧力重りを外し掃除用ピンで穴をあけて使用ください。2重モーションバルブの異物を除去するために定期的に自動洗浄を実施してください（p14参照）。蒸気排出口の穴が詰まっていないのが定期的に点検してください。※圧力弁のデザインは図と必ずしも一致しているわけではありません。




ソフトスチームキャップ

炊飯や調理が終わったらこれらを外し、台所用中性洗剤やスポンジで洗浄し、製品のふたにたまった水は必ず固く絞った布巾で拭いてください。

＜圧力弁/自動蒸気排出口掃除方法＞



① 圧力ロックハンドルを「高圧 止」に回し圧力重りを上に引き上げ矢印の方向（時計反対側）に回して外します。



② 掃除用ピン（実物は本体の底面に装着されています。）で穴を掃除します。

※ 掃除用ピンでは圧力弁蒸気排出口のみ掃除し、別の穴の部分は安全装置であるので決して入れないでください。



③ 掃除の後に圧力重りを取り付けるときには分離した時とは反対の方向（時計方向）に回して装着します。

④ 圧力重りがきちんと装着されると、圧力重りは自由に動きます。

内釜/付属品 ・台所用中性洗剤やスポンジで洗ってください。



製品のお手入れ

オールステンレスタイプのカバーは、コーティングの耐久性が高く、衛生的でお手入れも簡単です。

2重モーションパッキン 圧力パッキン のお手入れ方法

- ・ 圧力パッキンの定期的なお手入れは密閉力維持に役立ち、ご飯の味を保ちパッキンの寿命を延ばします。
- ・ 下記の詳細方法をご参考に圧力パッキンを正しく管理しましょう。

1 圧力パッキンの分離及び洗浄方法



- ① 電源コードを抜き、釜が冷めたら製品のふたを開けます。



- ② 図のように圧力パッキンを手で引っ張って外します。



- ③ 台所用中性洗剤やスポンジできれいに洗浄し固く絞ったふきんで拭いてください。

2 圧力パッキンの取付方法

・ 図1




ふたに表示されたパッキン組立用基準表示の目盛り



圧力パッキンに表示されたパッキン組立用基準表示の突起

- ・ ①②③④⑤⑥番の順にふたの基準表示の目盛りと圧力パッキンの突起を合わせてふたの溝に 必ずパッキンの外面を押して組み立てます。（圧力パッキン交替方法の手順は下記の図の通りです。）

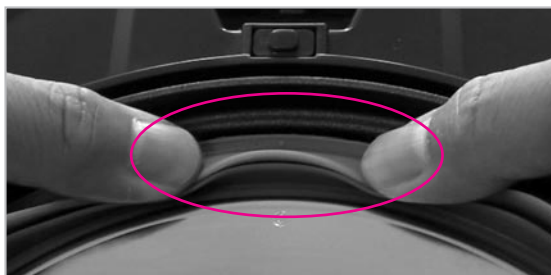

- ① 上の“図1”の①番から圧力パッキンの突起と取り外しカバーの基準表示目盛りが一致するよう必ず外面を押して組み立てます。

- ② ②～⑥番も上の図のように各々組み立てます。



- ② ①～⑥番を除いた部分も必ず外面を押して組み立てます。


③ 正しい装着の確認方法



誤って装着すると使用中の蒸気漏れによるご飯の生煮えややけどの恐れがあるため、下記のように正しく付着されたのかを必ず確認してください。

① 肉眼検査

正常な装着状態

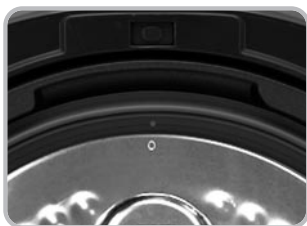

- ・ ふたと圧力パッキンの間に一か所でも隙間があったり抜けている部分や歪んでいる部分がないのか全体を必ず確認してください。

誤った装着状態



(内側はずれ)



(外側はずれ)



(歪み)

② 正しい装着の確認方法



- ・ 図のように全体的に圧力パッキンの内側を押さえながら圧力パッキンが完全にはまっているか確認します。



- ・ 図のように圧力パッキンの外側を押し圧力パッキンがふたに完全にはまっているかを全体的に確認してください。



- ・ 図のように圧力パッキンの内側を押さえながら圧力パッキンがふたに完全にはまっているかを全体的に確認してください。

③ 沸騰テスト(自動洗浄)

- ・ 内釜に水を白米の目盛り2まで水を入れ、ふたを閉めて圧力ロックハンドルを「高圧」に回し、予約/自動洗浄ボタンを2回押した後、高圧炊飯/セットボタンを押します。
- ・ 10分程過ぎたら圧力重りが揺れ始め蒸気が排出されますが、圧力弁以外の部位から蒸気漏れがなければ圧力パッキンの交替作業が正しく行われたということを意味します。
- ・ 圧力重りが揺れるときに圧力弁以外の部位からの蒸気漏れがある場合は、圧力パッキンを取り付け直しもう一度沸騰テストを行ってください。(電源コードを抜き釜が冷めたら圧力パッキンを交替してください。)

正常な蒸気排出




誤った蒸気排出



製品のお手入れ

ソフトスチームキャップのお手入れ

※ 炊飯や調理完了直後にはソフトスチームキャップが熱いので触らないでください。やけどを負う恐れがありますのでご注意ください。

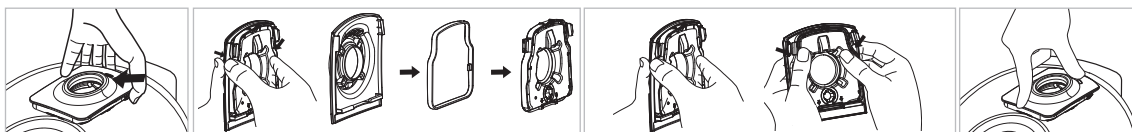


- 1 ソフトスチームキャップを図のようにホーム部分を指で横に反らした後、上にそっと引き上げながら外します。
- 2 前にあるフックを矢印方向に押して外してから、台所用中性洗剤やスポンジで洗浄してください。洗浄してからは順番に組み立ててください。
※ パッキンをはめる時は方向に注意しながらパッキンのホールをよく合わせてからはめてください。
- 3 ソフトスチームキャップを組立てはめ込む時には、下の方の突起部分を合わせた後に矢印の方向に押して前の方のフックを確実にはめてください。
- 4 製品にソフトスチームキャップを装着する際には図のようにソフトスチームキャップを装着させた後、ソフトスチームキャップを押して頑丈に固定させてください。

圧力ロックハンドルの使い方について

1. 炊飯や調理時にはふたを閉めて圧力ロックハンドルを「高圧 高」又は「無圧 無」の方向に確実に回してください。
 - ・圧力ロックハンドルを「高圧 高」に回すと、高圧モードの炊飯や調理を選べます。その際機能表示部には「高圧」と表示されます。これはふたが確実に閉まり高圧炊飯を選べるようにするための安全装置機能です。
 - ・圧力ロックハンドルを「無圧 無」に回すと、無圧モードの炊飯や調理を選べます。その際機能表示部には「無圧」と表示されます。
 - ・機能表示部に「高圧」又は「無圧」の表示が現れない場合、炊飯、予約/自動洗浄ボタンは作動しません。

高圧炊飯や高圧調理の後、圧力ロックハンドルを「高圧 高」から「無圧 無」方向に回した後、フックボタンを押してふたを開けてください。製品内部から蒸気が完全に排出されないと、圧力ロックハンドルが「高圧 高」から「無圧 無」の方に軽く動きません。この際に圧力ロックハンドルを無理に回さず圧力重りを傾けて内部蒸気が完全に排出された後に再度操作してください。

ふたを開閉する際には圧力ロックハンドルの位置を常に「無圧 無」の方に確実に回してください。

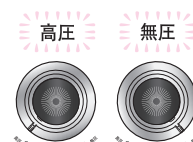

ふたが閉まらない場合の注意事項

ふたを無理に閉めないでください。故障の原因となります。ふたが軽く閉まらない時には次の事項を確認してください。



1. 内釜が製品本体に完全に入っているかを確認します。
(内釜の取っ手を製品本体のくぼみに装着してください。)
2. ふたの部分を上から見た時に圧力ロックハンドルが右図のようになっていたらふたは閉まります。



3. 製品の中に蒸気が発生する食べ物やお湯などが入っていると、閉める瞬間に圧力がかかりふたがうまく閉まりません。
このような時は圧力重りを傾けてからふたを閉め、圧力ロックハンドルを時計方向に回してふたを閉めます。

自動洗浄



内釜に水を白米の目盛り2まで入れてふたを閉め、圧力ロックハンドルを「高圧 高」に回してください。

方法: 待機状態で予約/自動洗浄ボタンを2回押し自動洗浄を選んだ上、高圧炊飯/セットボタンを押してください。

※ 自動洗浄を定期的に行うと2重モーションバルブを清潔に維持できます。

機能操作パネルの名称 エラー表示

保温/再加熱ボタン

保温にする場合や食事の直前にご飯を温める場合に使用
▶p32参照。

予約/自動洗浄ボタン

予約炊飯に使用
▶p30～31参照。
自動洗浄に使用
▶p14参照。

時間/設定ボタン

発芽時間を設定したり
高圧調理、パン発酵、パン焼き、
無圧調理の時間を設定する時に使用
▶p24～29参照。
予約時間変更时使用
▶p30～31参照。
音声ボリューム設定 (p17)
保温温度設定 (p33)
お好み保温設定 (p33)
お好み炊飯設定 (p34)

メニュー/選択ボタン

白米、白米早炊き、発芽玄米、発芽専用、炊き込み、おかゆ、高圧調理、
銀シャリ、無圧調理、パン発酵、パン焼きを選択する時に使用
設定ボタンで選択機能を変更する時に使用

高圧炊飯/セットボタン

高圧炊飯や高圧調理を始める時に使用
▶p16参照。
選択した機能を設定する場合使用

無圧炊飯ボタン

無圧炊飯や無圧調理を始める時に使用
▶p16参照。

機能表示部

取り消しボタン

選択した機能を取り消す場合に使用又は蒸気を自動排出させる時に使用(炊飯又は調理中に取り消しする場合は2秒間押ししてください。)



- ※ 電源プラグを差し込んだ後動作を何もしないと図のような画面が表示され待機状態になります。(待機状態画面のメニュー、音声の有無は使用者設定によって異なります。)
- ※ 操作中に取り消しボタンを押すと待機状態に戻ります。
- ※ ボタンはブザー音が鳴るまで確実に押してください。本デザインは実物と異なることもあります。



〈待機状態画面〉

エラー表示について

使用方法が正しくなかったり製品に異常が発生した時は下記のようなエラーが表示されます。
お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

LJ

内釜がない時に表示されます。

E₁

E₂

E₃

温度センサーに異常がある時に表示されます。「E₁」表示、「E₂」表示、「E₃」表示が点滅します。お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

E01

圧力ロックハンドルを正確な圧力モードに合わせないまま炊飯又は保温/再加熱、予約/自動洗浄、メニュー/選択ボタンを押した時に表示されます。圧力ロックハンドルを「高圧 凸」または「凸 無圧」の方向に確実に回してください。

E03

水のみ沸かず場合や製品に異常が発生した時に表示されます。お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

E0F

マイコン内部メモリーに異常がある時に表示されます。お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

E do

高圧炊飯が完了した後に保温状態で一度も圧力ロックハンドルを「凸 無圧」に合わせず、待機状態になった後に再度炊飯又は予約/自動洗浄ボタンを押した時に現れます。フック開閉感知装置の動作を確認する機能です。圧力ロックハンドルを「凸 無圧」に合わせた後再び「高圧 凸」に合わせると解決されます。それでも問題が解決されないお買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

E₂

環境センサーに異常がある時に表示されます。お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

E_{0F}

マイコン内部メモリーに異常がある時に表示されます。お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

高圧モード又は無圧モードの選択方法


高圧モード選択

圧力ロックハンドルを「高圧 凸」にしてください。

- ▶ 圧力ロックハンドルのLEDランプがオレンジ色に点灯し、機能表示部に「高圧」と表示されたら高圧モードです。
- ▶ 高圧モードでは高圧メニューだけを選べます。
- ▶ 高圧メニュー：白米、白米早炊き、発芽玄米、発芽専用、炊き込み、おかゆ、高圧調理

① 圧力モードを無圧モードから高圧モードに変更したい場合は、圧力ロックハンドルを「凸 無圧」から「高圧 凸」に回してください。

- ▶ 圧力モードが無圧モードから高圧モードに変更されたら高圧の全メニューだけが3秒間点滅した後保存されてある高圧メニューが点灯します。
- ▶ 「高圧モードです。高圧メニューを選択してください。」という音声流れます。
- ▶ 圧力ロックハンドルのランプがオレンジ色に変わります。

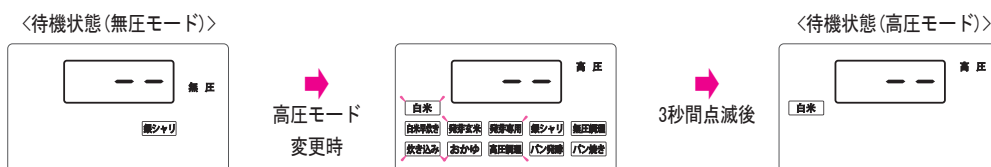


無圧モード選択

圧力ロックハンドルを「凸 無圧」に合わせてください。

- ▶ 圧力ロックハンドルのLEDランプが青色に点灯し、機能表示部に「無圧」と表示されたら無圧モードです。
- ▶ 無圧モードでは無圧メニューだけを選べます。
- ▶ 無圧メニュー：銀シャリ、無圧調理、パン発酵、パン焼き

① 圧力モードを高圧モードから無圧モードに変更したい場合は、圧力ロックハンドルを「高圧 凸」から「凸 無圧」に回してください。


- ▶ 圧力モードが高圧モードから無圧モードに変更されたら、無圧の全メニューだけが3秒間点滅した後、保存されてある無圧メニューが点灯します。
- ▶ 「無圧モードです。無圧メニューを選択してください。」という音声流れます。
- ▶ 圧力ロックハンドルのランプが青に変わります。

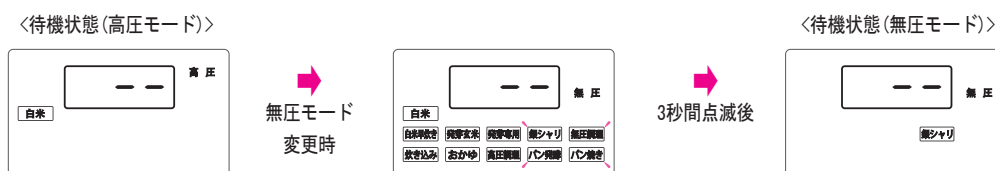

② 圧力ロックハンドルの方向を「凸 無圧」又は「高圧 凸」に正確に回さないと(中立位置)メニュー選択及び炊飯がまともに機能しません。

- ▶ 高圧炊飯/セット、無圧炊飯、予約/自動洗浄ボタン選択時に「圧力ロックハンドルをお好みの圧力の位置に回してください。」という音声流れます。
- ▶ メニュー/選択ボタン入力時に「圧力ロックハンドルを高圧モード又は無圧モードに回した後にメニューを選択してください。」という音声流れます。
- ▶ 圧力ロックハンドルを正確に回し高圧モード又は無圧モードを選んでください。

＜圧力ロックハンドルが
中立位置にある状態＞

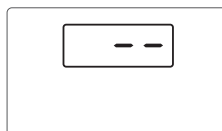


注意事項

炊飯や調理をする時には指定容量を守って調理してください。
レシピの指定容量を守らない場合、圧力弁やソフトスチームキャップの方に内容物が溢れ出る原因となります。
必ず指定の説明書のレシピを守ってください。
炊飯や調理中は絶対にふたを開けないでください。


音声案内機能の設定と解除

音声ボリューム調節機能 音声機能を解除するか音声ボリュームを調節する機能

初期に時間/設定ボタンを押す時は、2秒以上押してから操作に入れます。

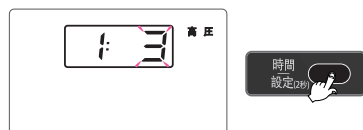

待機状態で時間/設定ボタンを2秒以上押すと「音声ボリューム設定モードです」という音声と共に音声ボリューム設定モードに切り替わります。

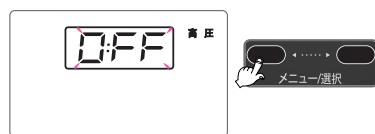

メニュー/選択ボタンを押し、「OFF」が設定されると、「音声機能が解除されました」という音声と共に「OFF」が点滅し音声機能が解除されます。



メニュー/選択ボタンを押し「1」から「5」までの音声ボリュームを設定できます。

▶ お好みの音声ボリュームを設定した後、高圧炊飯/セットボタンを押すと、「音声ボリューム設定が完了しました」という音声と共に機能が設定され、待機状態に戻ります。

▶ 取り消しボタンを押したりボタン操作がないまま7秒が経過すると「時間が超過し機能設定がキャンセルされました」という音声と共に機能未設定のまま待機状態に戻ります。(時間/設定ボタンを押すと変更内容が保存されないまま保温温度設定モードに移動します。)


停電補償機能とは？

- ▶ 本製品は停電になっても停電前の状態を記憶するようになっており、停電後約2分以内に再度電源が入れば正常に作動するようになっています。(製品によって差がある場合があります。)
- ▶ 停電により炊飯や調理が取り消しになった場合は、高圧炊飯/セット又は無圧炊飯ボタンをもう一度押してください。
- ▶ 炊飯や調理中に停電となった場合は停電となった時間分延長されます。停電時間に応じ炊飯や調理状態に多少差があります。
- ▶ 保温中に停電となった時には保温が解除されます。

ご飯を炊く前に


① 内釜をきれいに洗った後、水をふき取ります。

- ▶内釜を洗うときは柔らかい布巾を使ってください。
- ▶たわしを使うと内釜の内側のコーティングが剥がれることがあります。
- ▶食器類(フォーク、スプーン、お箸等)を内釜に入れたまま洗淨しないでください。
 - ・内釜のコーティングが剥がれることがあります。
 - ・内釜コーティングのスクラッチや剥がれ発生時には新しい内釜をお買い求めください。

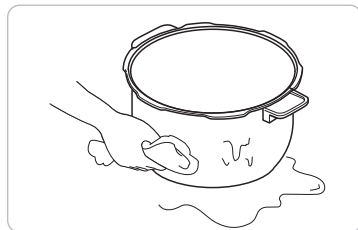

② 付属の計量カップを使用し、お米を別途のボウルに入れます。


- ▶お米を計量カップの上面を基準にして平らに合わせてください。

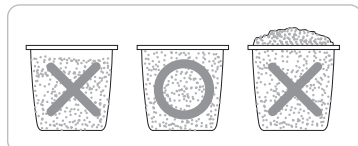

③ きれいに洗ったお米を内釜に移します。

④ メニューに合わせて水加減を調節します。

- ▶平らな所に内釜を置き内釜の内側にある目盛りに合わせて水加減を調節します。
- ▶内釜の内側にある目盛りはお米とお水と一緒に入れた時の目盛りを基準としています。
- ▶水加減について
 - ・白米、白米早炊き、炊き込み：白米の目盛りに水を合わせます。
銀シャリ 白米は最大6合、白米早炊きは最大4合、炊き込みは最大4合、銀シャリは最大4合まで炊飯できます。
 - ・発芽玄米、発芽専用：発芽/玄米の目盛りに合わせます。発芽玄米、発芽専用は最大4合まで炊飯できます。
 - ・おかゆ：おかゆの目盛りに合わせます。おかゆは最大1合まで炊飯できます。

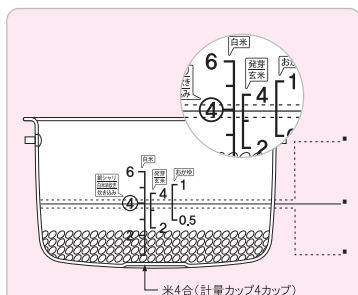

※ メニュー別の炊飯の量は、p21の「メニュー別炊飯時間」をご参照ください。



⑤ 電源プラグを差し込んでから内釜を本体に入れてください。

- 内釜を入れる時は本体に完全に入るようご注意ください。
- ▶内釜の底面にお米などの異物が付いていると炊飯がうまくいかなかったり故障となる恐れがあります。
- ▶内釜が本体に正しく設置されないとふたが閉まりません。
(内釜の取っ手が本体のくぼみに入るようにしてください。)

⑥ ふたを開けた後、圧力ロックハンドルを「高圧 凸」又は「凸 無圧」に回してください。

- ▶圧力ロックハンドルのLEDランプがオレンジ色に点灯し、機能表示部に「高圧」と表示されれば高圧モード、圧力ロックハンドルのLEDランプが青に点灯し機能表示部に「無圧」と表示されれば無圧モードです。
- ▶高圧モードで無圧炊飯ボタンを押したり、無圧モードで高圧炊飯/セットボタンを押すと、報知音及び「E01」が表示され炊飯が始まりません。
- ▶高圧モードで高圧炊飯/セットボタンを押し、無圧モードで無圧炊飯ボタンを押すと、炊飯が始まります。
- ※ 保温中は取り消しボタンを押して保温を取消した後に必要な機能を選択してください。
- ▶「E do」と表示された場合には圧力ロックハンドルを「凸 無圧」に回した後に再度「高圧 凸」に回せば正常に動作します。
(ロック感知装置の動作確認機能)
- ※ 高圧モードのまま、以前の炊飯が完了した後1回以上圧力ロックハンドルを「凸 無圧」に回した場合は該当しません。


- ・古米でご飯を炊く場合ややわらかいご飯を食べたい時は：水を基準量より多めにしてください。
- ・白米4合の場合(計量カップ4カップ)
内釜の「白米」の目盛り4に水を合わせます。
- ・お米を十分に浸水した場合又は硬めのごはんを食べたい時は：水を基準量より少なめにしてください。
- ・ご飯が硬い場合：
お米の品種又は含水率(古米)の差によって発生します。
この場合は、普段の水の量より多めに炊飯してください。

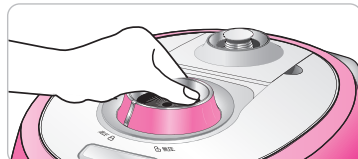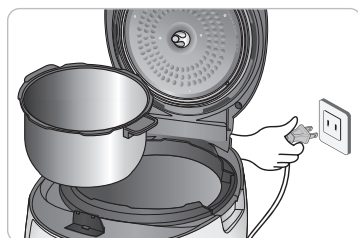

ご飯をおいしく炊いていただくために

炊飯器でおいしいご飯を炊くためには

おいしいご飯を食べるには次の事をご参考ください。

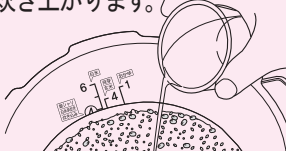お米は付属の計量カップで！ お水は内釜の目盛りで正確に！	• お米は必ず計量カップを使い正確に計量します。 (市販のお米によって計量の差がある場合がございます。) • 水の量は内釜を平らな所に置き内釜の水の目盛りに合わせます。	お米や水の量が合わないとご飯がパサついたり生煮えしてしまい水っぽく炊き上がります。 
お米は保管方法が重要！	• お米は直射日光の届かない涼しい場所に置き、お米の水分が蒸発しないよう保管します。 • お米が乾いてしまっている場合は、お水を半目盛り程度多めに入れるのをお勧めします。	乾いたお米の場合は計量を正確にしてもご飯がパサパサしている可能性があります。
予約炊飯時間は短めに！	• 乾いたお米の場合はなるべく予約炊飯は避け、水を半目盛り程度多めに入れて炊飯してください。	• 10時間以上の予約炊飯や乾いたお米を予約炊飯で炊く場合は、ご飯がパサパサしていたり生煮えすることがあり、炊きムラのあるご飯になる可能性もあります。
保温時間は短めに！	• 発芽玄米以外の保温は12時間以内にしてください。 	長時間保温すると、ご飯が変色したり、においがすることがあります。
製品はきれいに！	• よくお手入れをしてください。 特に、ふたに異物が付いていないよう、よく拭いてください。	お手入れをしないと、細菌が繁殖し、体調を崩してしまう場合や、ご飯からにおいがすることがあります。

炊飯コースの使い分け

炊飯コースの使い分け

お米	使い方	コース	水位線	容量	炊飯時間	圧力モード	積算電力量
白米	白米を炊く	銀シャリ	銀シャリ	1~4合 (カップ)	35~53分	無圧モード	1合 : 146Wh 4合 : 218Wh
	もちもちした 白米を炊く	白米	白米	1~6合 (カップ)	25~36分	高圧モード	1合 : 161Wh 6合 : 269Wh
	白米を早く炊く	白米早炊き	白米早炊き	1~4合 (カップ)	15~27分	高圧モード	1合 : 139Wh 4合 : 226Wh
	炊き込みごはんを炊く	炊き込み	炊き込み	1~4合 (カップ)	31~51分	高圧モード	1合 : 158Wh 4合 : 207Wh
	おかゆを炊く	おかゆ	おかゆ	0.5~1合 (カップ)	86~101分	高圧モード	0.5合 : 181Wh 1合 : 241Wh
玄米	玄米・雑穀を炊く	発芽玄米 (0H)	発芽/玄米	2~4合 (カップ)	45~53分	高圧モード	2合 : 224Wh 4合 : 295Wh
	発芽玄米を炊く	発芽玄米 (4H・6H)	発芽/玄米	2~4合 (カップ)	275~407分	高圧モード	2合 : 250Wh 4合 : 371Wh
	玄米を発芽させる	発芽専用 (4H・6H)	発芽/玄米	2~4合 (カップ)	240~360分	高圧モード	2合 : 56Wh 4合 : 104Wh

メモ

- ※ 早炊きで炊飯する場合、洗ったお米を20分ほど水に浸してから炊飯するとおいしいごはんが出来上がります。
 - ※ 早炊きおよび少量のお米を炊飯する場合、水受けに溜まる水が多くなる場合がございます。
- 炊飯後には水受けに溜まった水を必ず捨ててください。

炊飯方法

1 圧力ロックハンドルでお好みの圧力モードを選定します。

- ・取り外しカバーが装着されてあるのを確認してください。
- ・炊飯前に圧力重りを水平に合わせてください。
- ・圧力モードを正確に選択しないとメニュー選択ができません。
- ・圧力ロックハンドルが高圧モードになっている場合、高圧メニューのみが選択され、無圧モードになっている場合は無圧メニューのみが選択されます。

＜高圧モード＞

- ・選択ボタンを押すたびに白米⇒白米早炊き⇒発芽玄米⇒発芽専用⇒炊き込み⇒おかゆ⇒高圧調理の順に繰り返し表示されます。

＜無圧モード＞


- ・選択ボタンを押すたびに銀シャリ⇒無圧調理⇒パン発酵⇒パン焼きの順に繰り返し表示されます。
- ・ボタンを継続して押しているとメニューの順に連続して変わります。
- ・白米、発芽玄米、発芽専用、炊き込み、銀シャリ、パン発酵、パン焼きは一度炊飯が終わるとメニューが記憶されるので同一のメニューを連続して使用する場合はメニュー選択が不要となります。



例) 白米を選択する場合
▶「白米」という音声流れます。

2 高圧炊飯/セット又は無圧炊飯ボタンを押し炊飯を始めます。

- ・炊飯を始める前に、高圧メニューの場合は圧力ロックハンドルを「高圧 白」に合わせ高圧炊飯/セットボタンを、無圧メニューの場合は圧力ロックハンドルを「〇 無圧」に回し無圧炊飯ボタンを押してください。
- ・高圧メニューを選択した後に無圧炊飯ボタンを押すと報知音と共にE01が表示された後、「高圧メニューです。高圧炊飯ボタンを押してください」、無圧メニューを選んでから高圧炊飯/セットボタンを押すと報知音と共にE01が表示され「無圧メニューです。無圧炊飯ボタンを押してください」という音声流れます。
- ・炊飯ボタンを押すと「白米、炊飯を始めます。」という音声と共に炊飯が始まります。
- ・圧力ロックハンドルを「高圧 白」又は「〇 無圧」の方向にせず、高圧炊飯/セット又は無圧炊飯ボタンを押した場合は、報知音と共に「E01」が表示され「圧力ロックハンドルをお好みの圧力位置に合わせて回してください。」という音声流れて作動しなくなります。
- ・炊飯の容量や水温、炊飯条件に応じて実際の炊飯時間には差があります。

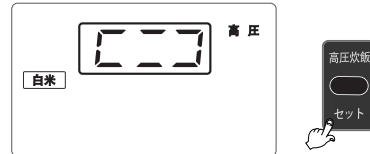

例) 高圧モードで白米を炊飯する場合

3 蒸らし(例：白米)

- ・蒸らし進行時からは「蒸らしを始めます」という音声と共に表示部に残りの炊飯時間が表示されます。メニューによって残り時間には差があります。
- ・蒸らし完了1～4分前に蒸気排出効果音(列車音)が出て「蒸気排出が始まります」という音声と共に蒸気が自動排出されますので顔や手を近づけたりしないでください。やけどの原因になります。

例) 14分残っている場合



4 炊飯完了

- ・炊飯終了時の完了音が鳴り、「ご飯がおいしく炊き上がりました。ご飯をよくかき混ぜてください」という音声と共に保温が始まります。
- ・保温を望まない場合は取り消しボタンを押し保温モードを取り消してください。
- ・炊飯が完了したらご飯をよくほぐしてください。ほぐさないまま放っておくと硬くなり、変色、においが発生します。
- ・圧力ロックハンドルが軽く回らない場合は圧力弁を傾け、内部蒸気を完全に抜いてから圧力ロックハンドルを回してください。
- ・炊飯中は取り消しボタンを押さないでください。炊飯が取り消しされます。



メニュー別炊飯時間

区分	白米	白米 (基本メニュー)	白米早炊き	ソフト玄米 (0H)	発芽玄米 (4H・6H)	発芽専用	炊き込み	おかゆ	銀シャリ	パン発酵	パン焼き	無圧調理	高圧調理	自動洗浄
炊飯量		1合～ 6合	1合～ 4合	2合～ 4合	2合～ 4合	2合～ 4合	1合～ 4合	0.5合～ 1合	1合～ 4合	メニュー別の詳しいレシピの ご案内を参照ください。				白米の目盛り 2まで
炊飯時間		約25分～ 約36分	約15分～ 約27分	約45分～ 約53分	約275分～ 約407分	約4時間～ 約6時間	約31分～ 約51分	約86分～ 約101分	約35分～ 約53分					約24分


※ 高圧調理、無圧調理などの調理の後、炊飯をするとご飯においが移る可能性があります。


(p10～p14を参考に、パッキンとふたの部位をきれいに拭いた後、p14を参考に、自動洗浄機能を使って洗浄してください。)

※ メニュー別炊飯時間は水量・水温等の使用環境などによって多少差があります。

白米 銀シャリの使用方法

白米メニューの操作及び予約方法

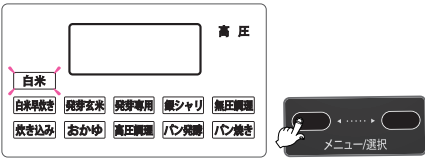- 

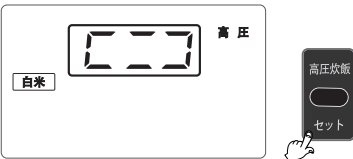圧力ロックハンドルを「高圧」に合わせ、メニュー/選択ボタンで白米を選択します。
- 

高圧炊飯/セットボタンを押します。

▶高圧炊飯/セットボタンを押すと「白米、炊飯を始めます。」という音声と共に炊飯が始まります。
- 白米の予約方法

1. 圧力ロックハンドルを「高圧」に合わせメニュー/選択ボタンで白米を選択します。



2. 予約/自動洗浄ボタンを押します。




3. 時間/設定ボタンで予約時間を設定し、高圧炊飯/セットボタンを押します。



銀シャリメニューの操作及び予約方法

- 

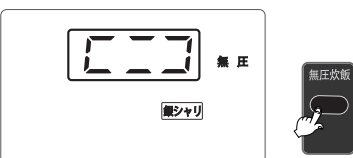圧力ロックハンドルを「無圧」に合わせ、メニュー/選択ボタンで銀シャリを選択します。
- 

無圧炊飯ボタンを押します。

▶無圧炊飯ボタンを押すと「銀シャリ、炊飯を始めます。」という音声と共に炊飯が始まります。
- 銀シャリの予約方法

1. 圧力ロックハンドルを「無圧」に回しメニュー/選択ボタンを押し銀シャリを選択します。



2. 予約/自動洗浄ボタンを押します。





3. 時間/設定ボタンを押し予約時間を設定し、無圧炊飯ボタンを押します。



炊き込み おかゆの使用方法

炊き込みメニューの操作及び予約方法

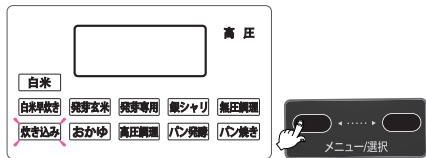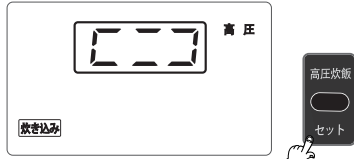- 1 圧力ロックハンドルを「高圧」に合わせ、メニュー/選択ボタンで炊き込みを選択します。

- 2 高圧炊飯/セットボタンを押します。
▶ 高圧炊飯/セットボタンを押すと「炊き込み、炊飯を始めます。」という音声と共に炊飯が始まります。


3 炊き込みの予約方法

1. 圧力ロックハンドルを「高圧」に合わせメニュー/選択ボタンで炊き込みを選択します。





2. 予約/自動洗浄ボタンを押します。



3. 時間/設定ボタンで予約時間を設定し、高圧炊飯/セットボタンを押します。



おかゆメニューの操作及び予約方法

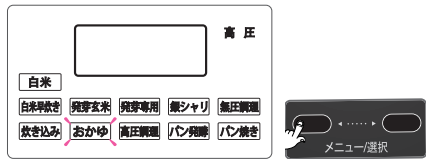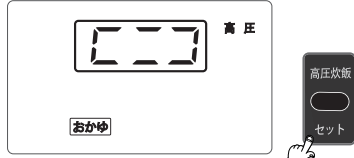- 1 圧力ロックハンドルを「高圧」に合わせ、メニュー/選択ボタンでおかゆを選択します。

- 2 高圧炊飯/セットボタンを押します。
▶ 高圧炊飯/セットボタンを押すと「おかゆの炊飯を始めます。」という音声と共に炊飯が始まります。


3 おかゆの予約方法

1. 圧力ロックハンドルを「高圧」に合わせメニュー/選択ボタンでおかゆを選択します。



2. 予約/自動洗浄ボタンを押します。



3. 時間/設定ボタンで予約時間を設定し、高圧炊飯/セットボタンを押します。



ソフト玄米 発芽玄米 発芽専用の使用方法


発芽玄米とは

玄米は白米と比較すると栄養価の高い食品ですが、玄米を発芽させることによって、さらに栄養価を高め、やわらかくおいしく食べることができます。

ソフト玄米メニューの操作方法

発芽玄米を「0H」で炊飯すると、「ソフト玄米」を炊飯する事ができます。発芽している玄米や、雑穀を炊飯する際にご使用ください。

1 圧力ロックハンドルを「高圧」に合わせ、メニュー/選択ボタンを押して発芽玄米を選択します。

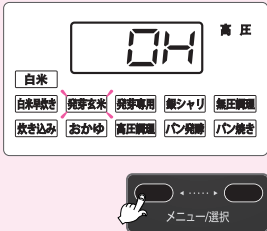

※ 初期設定0H（ソフト玄米）

発芽玄米メニューが選択されると機能表示部に「0H」が表示されます。（「発芽玄米、時間ボタンで発芽時間を設定して、高圧炊飯ボタンを押してください。」という音声がかかります。）

2 時間/設定ボタンで「0H」に設定します。




ボタンを押すと発芽時間を変更できます。

発芽時間は0・4・6時間に設定できます。
▶ 継続して押していると連続的に変わります。

☞ 発芽玄米（4H・6H）を炊飯する場合は、次ページの“発芽玄米メニューの操作方法”を参照ください。

3 高圧炊飯/セットボタンを押します。

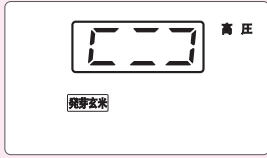

▶ 高圧炊飯/セットボタンを押すとすぐにソフト玄米の炊飯が始まります。（「ソフト玄米、炊飯を始めます。」という音声がかかります。）

※ ソフト玄米の予約については、P. 30の予約設定方法を参照ください。


発芽玄米炊飯器の注意点

- ① 気温が高い時に長時間発芽させるとにおいがすることがあります。そのような場合は発芽時間設定を短めにしてください。
- ② 発芽玄米メニューで炊飯する場合は最大4合以下にしてください。
- ③ 玄米の発芽率や芽の長さ等の発芽状態は玄米の種子や保管状態、保管期間によって差が出る可能性があります。
・ 発芽玄米は玄米の芽を少し発芽させたもので、玄米の種子によって発芽率や発芽後の芽の長さに差があることもあります。
発芽させる玄米は必ず収穫後1年未満のものを使うようにし、搗精後の保管期間はなるべく短いものを使ってください。
- ④ 発芽玄米メニュー（4H・6H）の場合予約ができません。玄米炊飯を予約したい場合は「0H」（ソフト玄米）に設定した上で予約してください。（p30参照）。

ソフト玄米 発芽玄米 発芽専用の使用方法

発芽玄米メニューの操作方法

- 圧力ロックハンドルを「高圧」に合わせメニュー/選択ボタンを押して発芽玄米を選びます。

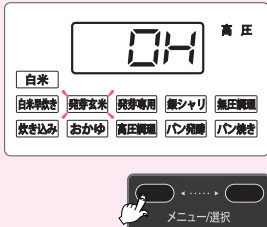

※ 初期設定0H(0時間)

発芽玄米 メニューが選択されると機能表示部に「04」が表示されます。(「発芽玄米、時間ボタンで発芽時間を設定して、高圧炊飯ボタンを押してください。」という音声が出ます。)
- 時間/設定ボタンで時間を設定します。



ボタンを押すと発芽時間が変化します。

発芽時間は0、4、6時間の単位で設定できます。

▶ 継続して押していると連続的に変わります。

※ 発芽玄米を0時間に合わせた後、高圧炊飯/セットボタンを入力するとすぐに炊飯が始まります。(ソフト玄米)
玄米を発芽させず炊飯に入る場合又はすでに発芽のされた玄米で炊飯をする場合は、0時間(ソフト玄米)に設定してください。
- 高圧炊飯/セットボタンを押します。




※ 発芽残りの時間が3時間残っている時

▶ 高圧炊飯/セットボタンを押すと設定時間分の発芽が始まり発芽完了後にすぐに炊飯が始まります。

▶ 玄米発芽中は残り時間が表示されます。(「玄米発芽、4時間(設定時間)後炊飯をはじめます。」という音が出ます。)

発芽専用メニューの操作方法

- 圧力ロックハンドルを「高圧」に合わせメニュー/選択ボタンを押して発芽専用を選びます。

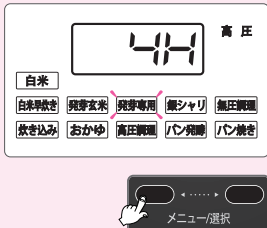

※ 初期設定4H(4時間)

発芽専用メニューが選択されると機能表示部に「4H」が表示されます。(「発芽専用、時間ボタンで発芽時間を設定して高圧炊飯ボタンを押してください。」という音が出ます。)
- 時間/設定ボタンで時間を設定します。



時間/設定ボタンを押すと発芽時間を変更できます。

発芽時間は4、6時間の単位で設定できます。

▶ 継続して押していると連続的に変わります。
- 高圧炊飯/セットボタンを押します。



※ 発芽残りの時間が3時間残っている時

▶ 高圧炊飯/セットボタンを押すと設定時間分の玄米発芽が始めます。

▶ 玄米発芽中は残り時間が表示されます。「発芽 6時間、発芽を始めます。」(発芽時間を6Hに設定した場合)

高圧調理の使用方法

高圧調理の使用及び予約方法

1



圧力ロックハンドルを「高圧凸」に合わせ、メニュー/選択ボタンで高圧調理を選択します。

▶高圧調理メニューが選択されると機能表示部に20分と表示されます。（「高圧調理、時間ボタンで調理時間を設定して、高圧炊飯ボタンを押してください。」という音声流れます。）

2 時間/設定ボタンで時間を設定します。



ボタンを押すと高圧調理時間が5分ずつ増えます。

▶押し続けると連続で切り替わります。

2. 高圧調理時間は10分～90分で設定できます。

3



高圧炊飯/セットボタンを押します。

▶高圧炊飯/セットボタンを押すと高圧調理が始まります。高圧調理が始まると残り時間が表示されます。（「高圧調理、20分（設定時間）調理を始めます。」という音声流れます。）

4 高圧調理の予約方法

1. 圧力ロックハンドルを「高圧凸」に合わせメニュー/選択ボタンで高圧調理を選択します。




2. 時間/設定ボタンを押し高圧調理時間を設定します。



3. 予約/自動洗浄ボタンを押します。



4. 時間/設定ボタンで予約時間を設定し、高圧炊飯/セットボタンを押します。




無圧調理の使用法

無圧調理の使用及び予約方法

1.  圧力ロックハンドルを「無圧」に合わせ、メニュー/選択ボタンで無圧調理を選択します。
- ▶無圧調理メニューを選択すると機能表示部に20分と表示されます。（「無圧調理、時間ボタンで調理時間を設定して、無圧炊飯ボタンを押してください」という音声の流れます。）

2. 時間/設定ボタンで時間を設定します。

1.  時間/設定ボタンを押すと無圧調理時間が5分ずつ増加します。
▶押し続けると連続で切り替わります。
2. 無圧調理時間は10分～90分で設定できます。

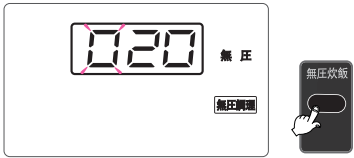3.  無圧炊飯ボタンを押します。
- ▶無圧炊飯ボタンを押すと無圧調理が始まります。無圧調理が始まると残り時間が表示されます。（「無圧調理、20分（設定時間）調理を始めます。」という音声の流れます。）

4. 無圧調理の予約方法

1. 圧力ロックハンドルを「無圧」に回しメニュー/選択ボタンを押して無圧調理を選択します。
2. 時間/設定ボタンを押して無圧調理時間を設定します。
3. 予約/自動洗浄ボタンを押します。
4. 時間/設定ボタンを押して予約時間を設定し、無圧炊飯ボタンを押します。



⚠ 注意事項

高圧/無圧調理及び炊飯時の注意事項

- ・指定容量を守って調理してください。
- ・指定容量を守らないと、溢れ出る可能性があります。
- ・やけどの恐れがありますので絶対にふたを開けないでください。

パン発酵 パン焼きの使用法

パン発酵

- 1 圧力ロックハンドルを「無圧」に合わせ、メニュー/選択ボタンでパン発酵を選択します。

▶ パン発酵メニューを選択すると表示部に「40分」と表示されます。

- 2 時間ボタンを押し、ご希望の発酵時間を設定してください。

▶ 「時間ボタンで発酵時間を設定して無圧炊飯ボタンを押してください。」という音声が流れます。

▶ 発酵時間は約40分程度ですが状況に応じて時間を調節してください。
(発酵時間は5分～90分まで設定可能です。)

- 3 無圧炊飯ボタンを押してください。


▶ 無圧炊飯ボタンを押すと、パン発酵が始まります。
「パン発酵00分、パン発酵を始めます。」という音声が流れます。

- 4 [1次発酵]が完了したら、生地全体を軽く押して空気を抜いて、②、③を繰り返して[2次発酵]してください。

▶ 2次発酵が完了後、ふたを開け、生地が1次発酵対比1.5～2倍程度膨張していることを確認してください。



※ 初期設定の時は40分

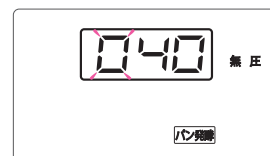

パン焼き

- 1 圧力ロックハンドルを「無圧」に合わせ、メニュー/選択ボタンでパン焼きを選択します。


▶ パン焼きメニューが選択されると、表示部に「40分」と表示されます。

- 2 時間ボタンを押し、ご希望の焼き時間を設定してください。

▶ 「時間ボタンで焼く時間を設定して無圧炊飯ボタンを押してください。」という音声が流れます。

▶ 生地の発酵状態及び材料の容量によって焼く時間を設定してください。


▶ 焼き時間は1分～80分まで設定が可能です。
(20分以降は5分単位で増加または減少します。)

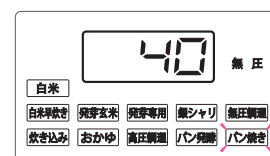

※ 初期設定の時は40分

- 3 無圧炊飯ボタンを押してください。

▶ 無圧炊飯ボタンを押すとパン焼きが始まります。
「パン焼き00分、パン焼きを始めます。」という音声が流れます。

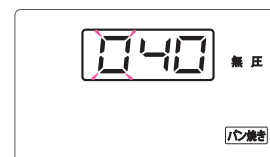

⚠ 注意事項

- ※ 焼けたらすぐにパンを取り出します。そのままおくと内釜に付着してしまう恐れがありますのでご注意ください。
- ※ 完了後、パンを手で直接触らないでください。やけどの恐れがあります。

パン発酵 パン焼きの使用方法

発酵させた生地や焼けたパンが異常な時には下の事項を確認してください。


	状態	確認事項	措置事項
発酵させた生地	発酵させた生地が膨張しなかったり、膨らみすぎる時	・材料の分量は正確にしましたか？ 発酵時間が長かったり、短かったりしていませんか？	・レシピを参照し、材料の分量および時間設定を正確にしてください。
	生地が内釜にべばりつく時	・材料をよく練りましたか？	・材料の分量を確認後、練ってください。
焼けたパン	パンが小さく硬い時	・生地の材料、発酵時間などを正確にしましたか？	・レシピを参照し材料の分量、発酵時間を正確にしてください。
	パンが荒く、ぱさぱさする時	・発酵時間、練りを正確にしましたか？	
	パンがねばねばする（パンが焼き上がっていない時）	・発酵または焼き時間が不足していませんか？	
	パンが焦げる時	・焼き時間が長くありませんか？	・2次発酵が完了した生地を内釜の中央においてください。パン焼き時間を延ばしてください。 ・パン焼きが完了したら、すぐにパンを取り出してください。
	パンの下面が焼けた色が出ない時	・生地を内釜中央に置きましたか？ パン焼き時間が不足していませんか？	
	パン表面にしわができたりねばねばする時	・焼けたパンをすぐに取り出しましたか？	

予約設定方法

予約炊飯方法(高圧メニューを選択したい場合)

- 1 圧力ロックハンドルを「高圧凸」に回し高圧ランプがオレンジ色に点灯したら予約/自動洗浄ボタンを押します。

- ▶ 圧力ロックハンドルを「高圧凸」に合わせないまま予約/自動洗浄ボタンを押すと予約が設定されません。
- ▶ 予約/自動洗浄ボタンを押すと「時間ボタンで予約時間を設定して高圧炊飯ボタンを押してください」という音声と共に表示部に設定時間が表れ予約表示が点滅します。
- ▶ 予約/自動洗浄ボタンを押した後7秒以内に予約時刻設定を始めてください。
- ▶ 保温中に予約炊飯を設定する場合は、取り消しボタンを押し保温モードを取り消した上で予約時間を設定してください。

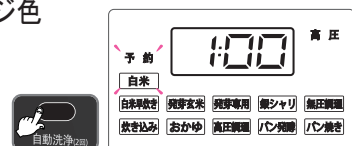

<予約炊飯設定モード画面>

- 2 時間/設定ボタンで予約時間を設定します。

- ▶ 時間/設定ボタンを押すたびに予約設定時間が10分ずつ増えます。押し続けると予約設定時間が連続して増加します。
- ▶ 予約時間は1時間から12時間50分まで設定できます。



- 3 メニュー/選択ボタンを押しご希望のメニューを選びます。

- ▶ 発芽玄米メニューの場合、4H、6Hを設定する時には予約されません。予約を望む場合は「0H」(ソフト玄米)に設定し予約してください。
- ▶ 高圧調理メニューの場合、高圧調理時間設定後予約が可能です。設定時間が60分以上の場合、炊飯予約時間が2時間と設定されます。
- ▶ メニューを指定しないと白米炊飯が自動予約されます。

- 4 高圧炊飯/セットボタンを押します。

- ▶ 「白米(設定メニュー)、炊飯が予約されました。」という音声と共に予約炊飯が始まります。
- ▶ 予約/自動洗浄ボタンを押した後、7秒以内にボタン操作をしないと予約炊飯が自動的に始まります。
- ▶ 予約炊飯が始まると予約表示灯の点滅が止まり、予約時間が1分ずつ減りながら予約炊飯が進行されます。(予約炊飯が進められる間、時と分の間の「:」表示が点滅します。)



- ▶ 予約設定時間は予約炊飯完了まで残った時間です。(炊飯量及び使用条件によって完了時間は多少差があることもあります。)

予約設定方法

予約炊飯方法(無圧メニューを選択したい場合)

- 1 圧力ロックハンドルを「 無圧」に合わせ無圧ランプに青色の明かりが点灯したら予約/自動洗浄ボタンを押します。

- ▶ 圧力ロックハンドルを「 無圧」に合わせず予約/自動洗浄ボタンを押すと予約がされません。
- ▶ 予約/自動洗浄ボタンを押すと、「時間ボタンで予約時間を設定して無圧炊飯ボタンを押してください」という音声と共に表示部に設定時間が表れ、予約表示が点滅します。
- ▶ 予約/自動洗浄ボタンを押した後7秒以内に予約時間設定を始めてください。
- ▶ 保温モードの時に予約炊飯を設定する場合、取り消しボタンを押し保温モードを取り消した上で予約時間を設定してください。



<予約炊飯設定モード画面>

- 2 時間/設定ボタンを押し予約時間を設定します。

- ▶ 時間/設定ボタンを押すたびに予約設定時間が10分ずつ増えます。押し続けると予約設定時間が連続して増加します。
- ▶ 予約時間は1時間から12時間50分まで設定できます。



- 3 メニュー/選択ボタンを押しご希望のメニューを選びます。

- ▶ パン発酵、パン焼き、無圧調理メニューの場合、調理時間を設定した後に予約できます。設定時間が60分以上である場合、炊飯予約時間が2時間に設定されます。
- ▶ メニューを指定しない場合、銀シャリ炊飯が自動予約されます。

- 4 無圧炊飯ボタンを押します。

- ▶ 「銀シャリ(設定メニュー)、炊飯が予約されました」という音声と共に予約炊飯が始まります。
- ▶ 予約/自動洗浄ボタンを押した後、7秒以内にボタン操作をしない場合、予約炊飯が自動的に始まります。
- ▶ 予約炊飯が始まると、予約表示灯の点滅が止まり予約時間が1分ずつ減りながら予約炊飯が進行されます。(予約炊飯が進められる間、時と分の間の「:」表示が点滅します。)



- ▶ 予約設定時間は予約炊飯完了まで残った時間です。(炊飯量及び使用条件によって完了時間に多少の差があることもあります。)

予約炊飯時の注意事項

- 1 予約炊飯をする場合

- ▶ 乾いてしまったお米を使うと、ばらつきのあるご飯が炊きあがることもあります。
- ▶ 予約炊飯設定時間又は環境条件などによってご飯が硬くなったり柔らかくなったりしますので、内釜表示の水の目盛りを基準に水の量を加減させながら調節してください。


- 2 予約時間の変更

- ▶ 予約時刻を変更する場合は、取り消しボタンを押し取り消した上で再度スタートさせてください。

保温 再加熱

お食事の時に

- ▶保温中に炊き立てのようなご飯が食べたい場合は、圧力ロックハンドルを「高圧 凸」に回し圧力ロックハンドルのLEDランプがオレンジ色になった後に保温・再加熱ボタンを押すと「あったかい再加熱を始めます」という音声と共に再加熱が始まり、9分後に炊き立てのようなご飯を味わえます。

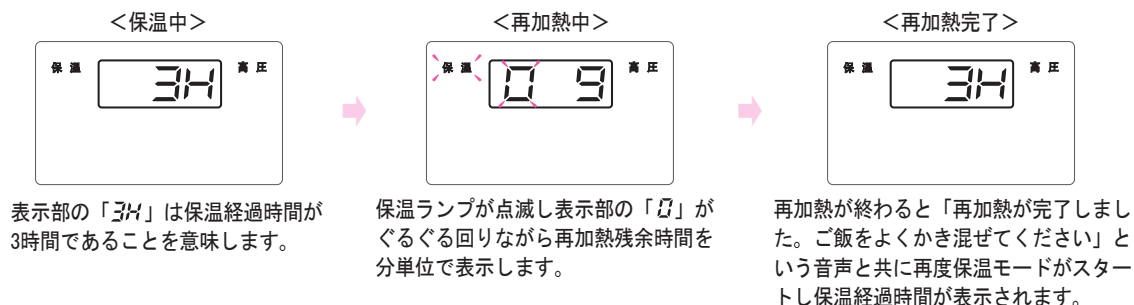

- ▶再加熱機能をあまり頻繁に使うとご飯の変色・乾燥の原因になります。1日1～2回に限りお使いください。
- ▶別途の電熱器具やガスコンロでご飯を炊いた場合は、ご飯を内釜に入れ保温・再加熱ボタンを1回押して保温モードを作動させます。この際に、表示部には「3H」が表示されます。（このように冷たい内釜に熱いご飯を移し保温する場合はにおいや変色が生じる可能性もあります。）

保温時の注意事項

炊飯完了直後や保温中にふたを開ける時に圧力によってふたがうまく開かないことがあります。ふたを開けるときには圧力重りを傾け、圧力が完全に除去された後に開けてください。

保温又は再加熱時には必ず圧力ロックハンドルを「高圧 凸」に合わせてください。
(フックボタン破損及び保温の性能に影響を与えます。)

炊飯完了後にご飯をよくほぐしてから保温モードにするとより良いご飯の味を楽しめます。(少量のご飯の場合は、内釜の中央にふくらと集め保温モードにしてください。)

保温中に内釜にご飯がなかったり使用しない場合は、取り消しボタンを押して保温モードを取り消してください。

しゃもじを入れたまま保温しないでください。特に木製のしゃもじ等は細菌を発生させ、においの原因となります。

長時間保温モードのままにしておくとご飯が変色しにのびの原因となりますので、保温は12時間以内が望ましいです。

特に、圧力炊飯器のご飯は一般の炊飯器で炊いたご飯より早く変色する傾向があります。

保温モード状態で24時間が経過すると、保温経過時間が点滅し始め、保温モードが長時間経過したことを報知します。

玄米以外のメニューは長時間保温しないでください。

保温モードでは内釜の縁部や蒸気排出口下段部は部分的にご飯が白くなり膨れ上がることもあります。

このような場合はご飯をよくほぐしてください。

少量のご飯を保温したり食べ残した飯や冷めたご飯を保温中のご飯と混ぜて保温することは控えましょう。
においの原因となります。

保温中ににおいがするとき

- ▶よくお手入れしてください。特にふたと内釜の掃除状態が悪いと細菌が繁殖し保温時のにおいの原因となります。
- ▶一見きれいに見えても至る所に細菌が生殖し保温時に臭いを発生させるので、においが酷い時は自動洗浄メニューを使い洗浄してください。自動洗浄が完了した後は内釜を必ずきれいに洗い流してください。(p14参照。)
- ▶鍋や煮込みなどのお料理をした後にきれいに洗い流さず保温モードをスタートさせると、ご飯ににおいが移る可能性があります。

ご飯をおいしく保温するには

保温温度の調整方法

よくお手入れをして、自動洗浄してもにおいがしたり水滴が付いたり変色したりする場合は保温温度が合っていない場合がありますので、保温温度を調節してください。



- ① 待機状態で時間/設定ボタンを2秒間押し機能設定モードに入り、時間/設定ボタンを1回押すと、「保温温度設定モードです」という音声と共に保温温度設定モードになります。表示部が図のように表示されます。この時 74 は現在の保温温度を表します。

- ② メニュー/選択ボタンを押すと、表示部が74⇒75⇒76⇒77⇒78⇒79⇒80⇒89⇒70⇒71⇒72⇒73のように切り替わります。

- ③ お好みの温度を設定し、高圧炊飯/セットボタンを押すと「保温温度設定が完了しました」という音声と共に設定値が保存され、待機状態に戻ります。
(取り消しボタンを押すかボタン操作をしないまま7秒が経過すると「時間が超過し機能設定がキャンセルされました」という音声と共に機能が取り消しされ、待機状態に戻ります。)
(時間/設定ボタンを押すと変更値が保存されないまま、お好み保温設定モードに移動します。)



※ 製品在庫時に設定された基準温度が説明書と一致しないこともあります。

温度調整値

1. ご飯が傷んで水っぽい場合：保温温度が低い状態です。保温温度を1〜2℃ほど上げます。
2. ご飯がひどく変色し、乾いてにおいがする場合：保温温度が高い状態です。保温温度を1〜2℃ほど下げます。

お好み保温機能の調整方法


保温時ふたを開けたときに水が多く垂れてご飯が水っぽくなる場合に使用します。



- ① 待機状態で(数字表示画面に「--」表示)時間/設定ボタンを2秒間押し機能設定モードに入った後、時間/設定ボタンを2回押すと、「お好み保温設定モードです」という音声と共にお好み保温設定モードになります。

- ② メニュー/選択ボタンを押し、表示部が0→1→2→2→1→0のように切り替わります。

- ③ お好みに設定し、高圧炊飯/セットボタンを押すと、設定値が「お好み保温設定が完了しました」という音声と共に設定値が保存され、待機状態に戻ります。
(取り消しボタンを押すかボタン操作をせず7秒が経過すると「時間が超過し機能設定がキャンセルされました」という音声と共に機能が取り消しされ待機状態に戻ります。)
(時間/設定ボタンを押すと変更値が保存されないまま、お好み炊飯設定モードに移動します。)

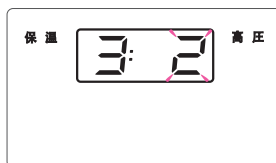

1. ふたを開ける時にかなりの水が流れる場合：メニュー/選択ボタンを押して設定モードを高めます。
2. ご飯の縁部に水っぽくなったご飯がくっつく場合：メニュー/選択ボタンを押して設定モードを下げます。

お好み炊飯機能

お好み炊飯機能(炊飯温度調節機能)

炊飯時の加熱完了温度段階を調節(温度の高低)し炊ける機能で、炊飯の温度調節ができるためのお好み
に合わせた炊飯が可能です。


初期モードでは「4 0」と設定されており、お好みで調節してください。

- ・高い段階：もちもちご飯がお好きな場合に設定してください。
- ・低い段階：新米で炊飯する場合や硬めのご飯にしたい場合に設定してください。

お好み炊飯機能の操作方法


待機状態で時間/設定ボタンを2秒間押しして機能設定モードに入り、時間/設定ボタンを3回押すとお好み炊飯設定モードになります。その際に「お好み炊飯機能」を設定できる全てのメニューが表示部に表れます。

① お好み炊飯設定画面

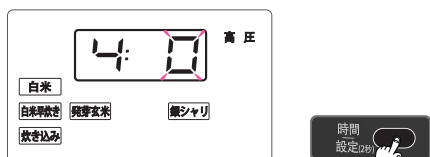

時間/設定ボタンを2秒間押し機能設定モードに入った後、時間/設定ボタンをさらに3回押すと、「お好み炊飯設定モードです」という音声と共に「お好み炊飯設定画面」に入ります。初期値は画面の通りです。

②-1 高い段階調整モード

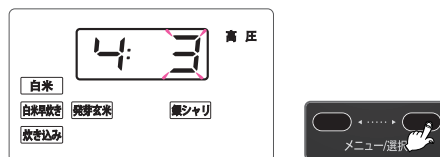


メニュー/選択ボタンを押し表示部を図のように変えます。

②-2 低い段階調整モード



メニュー/選択ボタンを押し表示部を図のように変えます。

③ 設定完了画面

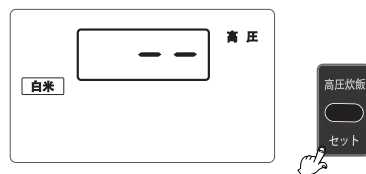

高圧炊飯/セットボタンを押すと「お好み炊飯設定が完了しました」という音声と共に設定値が保存され待機状態に戻ります。

(取り消しボタンを押すかボタン操作せずに7秒が経過すると「時間が超過し機能設定がキャンセルされました」という音声と共に機能が取り消しされ待機状態に戻ります。)

(時間/設定ボタンを押すと変更値が保存されないまま待機状態に戻ります。)

1. お好み炊飯機能は白米、白米早炊き、発芽玄米、炊き込み、銀シャリに一括して適用されます。
2. 初期の表示画面を基準に好みに合わせてお好み炊飯段階を設定してください。炊飯段階が高いと焦げが発生することがあります。
3. 段階別設定の後に炊飯をすると、お米の状態や含水率によって炊飯状態には差があります。

※ 炊飯の後に内釜を洗淨する時はp11の留意事項をご参照ください。

材料に表示されたカップは製品に入っている計量カップ(水：180ml、米：150g)を基準にします。

： 白米



材料 (6合の場合)

米6カップ(900g)
※ 1カップ(180ml基準)は1人前です。

作り方

- ① きれいに洗ったお米を内釜に入れ白米目盛6まで水を加えてください。
- ② ふたを閉め、高圧調理の位置までハンドルを回してください。
- ③ メニューを白米に合わせてください。
- ④ 高圧炊飯ボタンを押すと炊飯が始まります。
- ⑤ 炊飯が終わったらご飯をよくほぐしてください。

参考

内釜表示の目盛を基準に、新米は目盛より若干少なめに、古米は目盛より若干多めに水加減を調整してください。水加減を調整してください。

： 発芽玄米ご飯



材料 (4合の場合)

玄米4カップ(600g)

作り方

- ① きれいに洗ったお玄米を内釜に入れ玄米目盛4まで水を加えてください。
- ② ふたを閉め、高圧調理の位置までハンドルを回してください。
- ③ メニューボタンを押し発芽玄米を選択した後、時間ボタンで発芽時間を4時間に設定し、高圧炊飯ボタンを押してください。
- ④ 炊飯が終わったらご飯をよくほぐしてください。

参考

- ・ お好みに合わせて発芽玄米の発芽時間を調整してください。
- ・ すでに発芽している玄米で炊飯をする時や発芽せずに玄米ご飯を召し上げたい時には発芽時間を0時間に調整してください。

： 発芽熟成玄米ご飯



材料 (4合の場合)

玄米600g(4カップ)、小豆50g、塩小さじ半分

作り方

- ① 玄米と小豆をボールに入れて軽く洗い、ゴミやほこりを流してください。この作業を2～3回繰り返します。
- ② ①を内釜に移し、発芽玄米の目盛り4より2～3mmほど高くなるまで水を入れます。その後、塩を加え数回かき混ぜてからふたを閉め、高圧調理の位置までハンドルを回してください。
- ③ メニューを発芽玄米に合わせ、時間ボタンを押してお好みの発芽時間を選択してください。その後、高圧炊飯ボタンを押すと発芽と炊飯が始まります。
- ④ 炊きあがりましたら、早めにほぐしてください。その後、1日に1～2回ほぐしながら3日間保温したら完成です。(ほぐす際は必ず清潔なしゃもじをお使いください)

参考

内釜表示の目盛を基準に、新米は目盛より若干少なめに、古米は目盛より若干多めに水加減を調整してください。

： 山菜炊き込みご飯



材料

米3カップ、山菜水煮1袋(100g)、細切り竹の子50g、マイタケ50g、油揚げ30g、細切りこんにやく50g、酒大さじ2、みりん大さじ2、昆布だし汁75cc
※山菜はお好みの種類を選択してください。

作り方

- ① 米を研いで内釜に入れ、準備しておいた材料全部(山菜水煮、細切り竹の子、マイタケ、など)と水を「炊き込み」の目盛り3まで入れてください。
- ② ふたを閉め、高圧調理の位置までハンドルを回してください。
- ③ メニューを炊き込みに合わせてください。その後、高圧炊飯ボタンを押すと炊飯が始まります。
- ④ 炊飯が終わったらご飯をよくほぐしてください。

レシピ

材料に表示されたカップは製品に入っている計量カップ(水：180ml、米：150g)を基準にします。

:: おかゆ



材料

米1カップ

作り方

- ① 研いだ米を釜に入れ、「おかゆ」の目盛り1まで水を入れてください。
- ② ふたを閉め、高圧調理の位置までハンドルを回してください。
- ③ メニューをおかゆに合わせてください。その後、高圧炊飯ボタンを押すと炊飯が始まります。

:: パン



材料

小麦粉200g、ドライイースト2g、砂糖5g、塩2g、バター15g、脱脂粉ミルク8g、水100g

作り方

[発酵]

[1次発酵]

- ① 小麦粉(強力粉)をふるいにかけてください。
- ② バターは常温において柔らかくしておいてください。
- ③ 小麦粉(強力粉)をボールに入れ、脱脂粉ミルク、砂糖、イーストの順にしてください。
- ④ バターと水を入れて練ってください。生地を伸ばして、たたむことを繰り返してください。生地が滑らかになり、薄く伸ばせるようになったら完了します。
- ⑤ 生地を丸くして内釜の中央に入れてください。
- ⑥ ふたをしめ、圧力ロックハンドルを無圧モードに回し、メニュー/選択ボタンを押してパン発酵メニューを選択してください。
- ⑦ 発酵時間を40分に設定した後、無圧炊飯ボタンを押してください。

[2次発酵]

- ① 1次発酵が完了した後、ふたを開けて生地全体を軽く押して空気を抜いてください。
- ② 生地を再び丸くして内釜の中央に入れてください。
- ③ ふたを閉め、圧力ロックハンドルを無圧モードに回し、メニュー/選択ボタンを押してパン発酵メニューを選択してください。
- ④ 発酵時間を40分に設定した後、無圧炊飯ボタンを押して2次発酵を行ってください。

[焼く]

- ① 2次発酵が完了した後、ふたを開けて生地が2次発酵前に比べ1.5~2倍くらい膨張しているか確認してください。
- ② ふたを閉め、圧力ロックハンドルを無圧モードに回し、メニュー/選択ボタンを押してパン焼きメニューを選択してください。
- ③ 焼く時間を40分に設定した後、無圧炊飯ボタンを押してください。
- ④ パン焼きが完了したら取り出して冷ましてください。

:: 蒸し豚(豚肉煮込み)



無圧調理時間 50分

高圧調理時間 40分

材料

豚肉(ブロック肉)400g、ショウガ1個、ニンニク少々、玉ねぎ1個、長ネギ1本、キムチ少々

作り方

- ① 内釜に水を1/5カップ(270ml)程度入れ蒸し器を入れてください。
- ② 豚肉を2~3等分し蒸し板の上に乗せ、ショウガを薄く切り2~3切れを入れてください。
- ③ ふたを閉めハンドルを高圧モードに回しメニューボタンで高圧調理を選択した後、時間を設定し、高圧炊飯ボタンを押してください。
- ふたを閉めハンドルを無圧モードに回しメニューボタンで無圧調理を選択した後、時間を設定し、無圧炊飯ボタンを押してください。
- ④ 調理が終わったら、玉ねぎ、にんにく、長ネギ、キムチを添えてお皿に盛り付けてください。

材料に表示されたカップは製品に入っている計量カップ(水：180ml、米：150g)を基準にします。

:: 蒸しじゃがいも



無圧調理時間 45分

高圧調理時間 35分

材料

ジャガイモ (200g以下) 3個

作り方

- ① 内釜に水1.5カップ(270ml)を入れてください。
- ② 蒸し器を内釜に入れその上にジャガイモを乗せてください。
- ③ ふたを閉めハンドルを高圧モードに回しメニューボタンを押して高圧調理を選択した後、時間を設定し高圧炊飯ボタンを押してください。
ふたを閉めハンドルを無圧モードに回しメニューボタンを押して無圧調理を選択した後、時間を設定し無圧炊飯ボタンを押してください。
- ④ ジャガイモが熱いのでご注意ください。

:: カステラ



無圧調理時間 50分

高圧調理時間 40分

材料

小麦粉(薄力粉)1カップ(150g)、卵4個、溶かしたバター1/2大さじ、牛乳1/2大さじ、砂糖1/2カップ、バニラエッセンス10g、塩少々

作り方

- ① 内釜にバターを万遍なく薄く塗ってください。
- ② 卵は白身と黄身を分離してください。
- ③ 白身をボウルに入れ泡が出るまで一定の方向にかき混ぜ、大きな泡が出始めたら砂糖を3回に分けて入れたり混ぜたりして、硬いメレンゲを立ててください。
(ボウルをひっくり返したときに零れ落ちない程度になれば完成です。)
- ④ メレンゲに黄身を入れ軽く混ぜてください。
- ⑤ 混合物にふるいにかけておいた小麦粉、バニラエッセンス、塩を入れて、粉が固まらないようによく混ぜてください。
- ⑥ こねたものに溶かしたバターと牛乳を入れ軽く混ぜてください。
- ⑦ 内釜にこねたものを入れてください。
- ⑧ ふたを閉めハンドルを高圧モードに回しメニューボタンを押して高圧調理を選択した後、時間を設定し高圧炊飯ボタンを押してください。
ふたを閉めハンドルを無圧モードに回しメニューボタンを押して無圧調理を選択した後、時間を設定し無圧炊飯ボタンを押してください。
- ⑨ 内釜を逆さまにしカステラを取り出してください。この時、内釜が熱くなっているのでご注意ください。
- ⑩ お好みに合わせて生クリームをのせてもおいしく召し上がれます。

故障かな？と思ったとき

▼製品に異常が生じた場合は、サービスセンターに問い合わせる前に下記の事項を確認してください。

症状	確認事項	措置方法
ご飯が炊けない時	▪ 高圧炊飯/セット又は無圧炊飯ボタンを押しましたか。 ▪ 炊飯中に停電になってはいませんか。	▪ ご希望の圧力モードを選択の上、高圧炊飯/セット又は無圧炊飯ボタンを1回押して表示部に「E03」が表示されるかを確認してください。 ▪ 停電補償機能についてはp17をご参照ください。
ご飯が生煮えしたりパサパサしている時又はばらつきご飯になったら	▪ 計量カップを使いましたか。 ▪ 水の調節は正確にしましたか。 ▪ お米をきれいに洗いましたか。 ▪ お米を長時間ふやかしてはいませんか。 ▪ お米が乾き過ぎになってはいませんか。 ▪ 自動洗浄を定期的に行いましたか。	▪ p18を参照し正しく使用してください。 ▪ 水を多めにして炊飯してください。 ▪ p14を参照し正しく使用してください。
豆(玄米)が生煮えした時	▪ 豆(雑穀/玄米)が乾き過ぎになってはいませんか。	▪ 豆(玄米)を浸水させるか煮てから玄米メニューで炊飯してください。豆の種類によって生煮えすることもあります。
ご飯が過度に水っぽくなった時	▪ メニュー選択を間違っていないですか。 ▪ 水の調節は正確にしましたか。 ▪ 蒸気排出の途中にふたを開けてはいませんか。	▪ ご希望のメニューを適切に選択してください。 ▪ 水の量を正確に合わせてください(p18～p19参照。) ▪ 炊飯完了音が鳴った後、圧力が完全に除去された上でふたを開けご飯をほぐしてください。
炊飯中にご飯の水が溢れ出た時	▪ 計量カップを使いましたか。 ▪ 水の調節は正確にしましたか。 ▪ メニュー選択は正確に行いましたか。	▪ p18～p19ページをご参照の上、正しく使用してください。
保温中ににおいがする時	▪ ふたはしっかり閉めましたか。 ▪ 保温中に電源プラグがコンセントから抜けてはいませんか。 ▪ 12時間以上保温したり過度に少ないご飯を保温したりはしていませんか。 ▪ しゃもじや冷えたご飯又は別の種類のご飯を入れて保温してはいませんか。	▪ ふたを完全に閉めてください。 ▪ 保温中は電源プラグを抜かないでください。 ▪ 玄米以外のメニューは長時間保温しないでください。
“ E_ ”、“ E_P ”、“ E_t ”表示が出た時	▪ 温度センサーに異常が生じると表示。	▪ 電源を遮断した上、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。
保温中に保温経過時間表示が点滅している時	▪ 保温モードが24時間が経過してはいませんか。	▪ 保温モード24時間経過後から保温経過時間が点滅表示され保温が長時間経過したことをお知らせします。
“ E_{do} ”表示が出た時	▪ 炊飯完了後に電源が入った状態で一度も圧力ロックハンドルを「〇 無圧」に回さず保温が取り消された状態(待機状態)で高圧炊飯/セットボタンを押してはいませんか。	▪ 圧力ロックハンドルを「〇 無圧」に回した後、再度「高圧 〇」に回してください。
長時間炊飯が完了されず「 E03 」が表示される時	▪ 100V を使用していますか。	▪ 製品に異常が生じ(ヒータ断線、熱量不足など)長時間炊飯が完了しない時に表れる表示です。 ▪ 電源を遮断した上、弊社のサービスセンターにお問い合わせください。 ▪ 水だけを入れ長時間加熱する場合に「E03」が表示されるのは正常な現象です。 ▪ 本製品は100V専用品です。電源を正しく取り扱ってください。

故障かな？と思ったとき

▼製品に異常が生じた場合は、サービスセンターに問い合わせる前に下記の事項を確認してください。

症状	確認事項	措置方法
ボタン入力時に「  」と表示されたとき	- 製品に内釜が入っていますか。 100V用(電源)を使用しましたか。	- 内釜が入っていないままではボタン操作ができません。内釜を入れてください。 - 本製品は100V専用品です。電源を正しくお使いください。
炊飯、予約等のボタンが作動せず、「  」が表示される時	- 圧力ロックハンドルを「高圧 」又は「無圧」にしっかりと回しましたか。 「高圧」又は「無圧」が表示されましたか。	- 圧力ロックハンドルを「高圧 」又は「無圧」にしっかりと回します。圧力ロックハンドルを完全に回さないで炊飯、予約/自動洗浄ボタンが作動しません。 - 無圧メニュー選択時に高圧炊飯/セットボタン、高圧メニュー選択時に無圧炊飯ボタンを押した場合にも同じ現象が発生します。
ご飯がひどく焦げるとき	- 温度センサー、内釜外面にご飯粒がくっついていて異物が付いてはいませんか。 - お好み炊飯機能を設定してはいませんか。	- 温度センサー、内釜外面の異物を除去してください。(p11参照。) - 必要に応じお好み炊飯機能を取り消し又は設定した上で炊飯をスタートさせてください。(p34参照。)
炊飯直後や保温中にご飯から変なにおいがした時	鶏肉調理、カルビ調理などのお料理をした後、きれいに洗浄しましたか。	p10ページを参考して、取り外しカバー及び圧力パッキンをきれいに洗い、水気を拭き取り使ってください。
ふたが閉まらない時	- 圧力ロックハンドルが「無圧」にしっかりと回してありますか。 - 内釜にご飯や熱い食べ物が入ってはいませんか。 - 内釜を本体に完全に設置しましたか。	- 圧力ロックハンドルを「無圧」に完全に回し閉めてください。 - 圧力重りを傾けてからふたを閉めます。 - 内釜に付いている取っ手を左右に回し本体に完全に設置させます。
“  ” と表示された時	環境センサーに異常がある時に表示。	電源を遮断した後、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。
“  ” と表示された時	マイコン内部のメモリに異常が生じたときに表示。	電源を遮断した後、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。
“  ” と表示された時	マイコン内部のメモリに異常が生じたときに表示。	電源を遮断した後、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。
“  ” → “  ” 表示と“オープン”の表示が点滅するとき	ふたが開いてはいませんか。	- 高圧/無圧炊飯、保温/再加熱、予約の際は、ふたを閉めた上で行ってください。 - 炊飯中にふたを開けると蒸気によりやけどを負う恐れがあります。

故障かな？と思ったとき

▼製品に異常が生じた場合は、サービスセンターに問い合わせる前に下記の事項を確認してください。

症状	確認事項	措置方法
圧力ロックハンドルが(●)「  無圧」に動かない時	- 炊飯又は調理中に圧力ロックハンドルを回してはいませんか。 - 蒸気が完全に排出されていないまま圧力ロックハンドルを回してはいませんか。	- 炊飯又は調理中にはふたを開けないでください。ふたを無理に開けないでください。 - やむを得ない場合は取り消しボタンを2秒間押し取り消してから、圧力重りを傾け、蒸気を完全に抜いてから開けてください。 - 圧力重りを傾け、蒸気を完全に抜いた後にふたを開けてください。
圧力ロックハンドルが(●)「  無圧」に完全に回っているがふたが開かない場合		- 圧力のためです。 - 圧力重りを傾け、蒸気を完全に抜いた後にふたを開けてください。
ふたの隙間から蒸気が漏れたり「ピー」という音が鳴る時	- パッキンに異物(ご飯粒など)が付いてはいませんか。 - パッキンが古くなってはいませんか。	- パッキンを布巾や柔らかい布できれいに拭いてからお使いください。 - パッキンの周りは常にきれいな状態を保ってください。 - 蒸気漏れが生じた場合は、すぐに取り消しボタンを2秒間押し蒸気を抜き電源プラグを抜いた上、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。 - パッキンは使用方法や回数によって1年～3年程度を目途に交換してください。古くなったパッキンを使い続けると蒸気が漏れ圧力炊飯が正常に作動しないことがあります。
炊飯又は調理中に取り消しボタンが押せない時	内釜の内部が熱くなってはいませんか。	- 炊飯又は調理中にやむを得ず取り消す場合、内釜の内部温度が高くなっているため、安全装置として取り消しボタンを2秒間押してから炊飯又は調理が取り消されるようになっています。 - 炊飯又は調理が取り消されると自動蒸気排出装置から蒸気が排出され、内容物が飛散することがあるため、顔や手などにやけどを負う恐れがありますのでご注意ください。
玄米がうまく発芽されない時	- 定量以上の玄米を入れ発芽させていませんか。 - 古くなった玄米を使ってはいませんか。	- 定量の玄米を入れてください。 - 古くなった玄米を使うと発芽率が低下します。

MEMO

保証とアフターサービス

製品の保証について

- 1 この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 2 期間はお買い上げの日から3年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
中古品またはオークションなどの転売品については保証外となります。
※内釜・パッキンなどの消耗品や付属品は有料になります。
- 3 保証期間後の修理は販売店またはサービスセンターにご相談ください。
保証期間後、修理によって機能が維持できる場合はご希望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは



警告

故障のときは、ただちに使用をやめて電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持ち込みのうえ修理をお申しつてください。



警告

ご自身での修理はしないでください。大変危険です。

補修用性能部品について

- 補修用性能部品とは、この製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

圧力炊飯するため、SGマークを取得しています。



SGマーク

製品安全協会が定めた「家庭用の圧力釜及び圧力がまの認定基準」に適合したことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の危害防止とその救済の補償をする表示です。

お客様サービスセンター

電話 フリーダイヤル  0120-0141-98
受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

輸入販売元

株式会社 ハヌ
〒108-0073
東京都港区三田3-4-12
三田MTビル3階

区 分	6合炊き(1.08L)製品							
炊飯容量(白米)	0.18L(1合)～1.08L(6合)							
定格消費電力	880W							
定格電圧及び電流	交流 100V 50/60Hz、8.8A							
調整装置の圧力	78.4kPa(0.8kgf/cm ²)							
安全装置の圧力	117.6kPa(1.2kgf/cm ²)							
製品の大きさ	35.6cm(奥行き)×26.6cm(幅)×26.4cm(高さ)							
重 量	5.7kg							
温度ヒューズ	167℃							
最大炊飯量	1.08L							
区分名	F							
蒸発水量	19g							
年間消費電力量	111.1kWh/年							
1回当たりの炊飯時消費電力量	193.3Wh							
1時間当たりの保温時消費電力量	26.8Wh							
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.0Wh							
1時間当たりの待機時消費電力量	0.8Wh							
容 量	コース	白米 (基本メニュー)	白米早炊き	発芽玄米	発芽専用	炊き込み	おかゆ	銀シャリ
	容量	0.18L～ 1.08L	0.18L～ 0.72L	0.36L～ 0.72L	0.36L～ 0.72L	0.18L～ 0.72L	0.09L～ 0.18L	0.18L～ 0.72L
付属品	取扱説明書、しゃもじ、計量カップ、蒸し器、掃除用ピン							

- 年間消費電力量は省エネ法/特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- 実際にお使いな時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯機器体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 一回当たりの炊飯時消費電力量は、白米ふつうコース、一時間当たりの保温時消費電力量は、保温コースの時の電力量です。

CUCKOO

長年ご使用の炊飯器の点検を！

こんな症状はありませんか

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常、故障がある。



ご使用中止

このような症状の時は、事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはサービスセンターに点検をご相談ください。

お客様サービスセンター

電話 フリーダイヤル  0120-0141-98

受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00

月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除きます）

輸入販売元

株式会社 ハヌ
〒108-0073
東京都港区三田3-4-12
三田MTビル3階